RSA1W***

คู่มือการใช้งาน

ตู้เย็น

ภาษาไทย

ดื่มด่ำสุนทรียะแห่งการจิบไวน์

ขอขอบคุณ ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Samsung
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์บริการซัมซุง
โทรฟรี 1800-29-3232 หรือ 02-689-3232
www.samsung.com/th

เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบลอยตัว

SAMSUNG

คุณลักษณะตู้เย็นใหม่ของคุณ

คุณลักษณะที่สำคัญของตู้เย็นใหม่ของคุณ

ตู้เย็น Samsung Side-By-Side ใหม่ของคุณนั้นประกอบด้วยคุณลักษณะทรงประสิทธิภาพมากมาย อาทิเช่นประหยัดเนื้อที่ ฉีกแนวการเก็บอาหารแบบเดิมๆ และประหยัดพลังงาน

- บานพับซ่อนและบานประตูสวิง
  บานพับซ่อนเคลือบเงาและบานประตูสวิงสำหรับรูปลักษณ์มุมมองด้านหน้าเรียบหรูมีสไตล์
- ช่องกดน้ำดื่มแนวสูง
  เติมน้ำสะอาดลงในแท็งก์น้ำติดตั้งอยู่ที่ประตูตู้เย็นช่วยให้การดื่มน้ำเย็นชื่นใจของคุณเป็นไปอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเปิดประตู
- จอแสดง LED สีดำ
  ด้วยกรอบสีดำเรียบหรู คุณจะรู้สึกและสัมผัสได้ถึงการออกแบบสวยงามหมดจด

คุณควรจดรุ่น และหมายเลขผลิตภัณฑ์เก็บเอาไว้ เพื่อการอ้างอิงอย่างสะดวกในอนาคต คุณสามารถดูหมายเลขรุ่นที่อยู่บนลาเบลที่ติดอยู่ด้านหลังของตู้เย็น

รุ่น # ____________________

หมายเลข# ____________________

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คำเตือน

- ก่อนเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้อย่างละเอียด และเก็บเพื่ออ้างอิงในครั้งต่อไป

คำเตือน

- เนื่องจากคำแนะนำการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ครอบคลุมถึงหลายรุ่น การทำงานและลักษณะตู้เย็นของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือการใช้งาน

สัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยและข้อควรระวังที่สำคัญ

คำเตือน	ควรปฏิบัติตามคำเตือน มิฉะนั้นอาจได้รับ**บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้**
ข้อควรระวัง	ควรปฏิบัติตามข้อควรระวัง มิฉะนั้นอาจได้รับ**บาดเจ็บหรือเกิดการเสียหายได้**

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้

	ห้าม
	ห้ามถอด
	ห้ามสัมผัส
	ควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความระมัดระวัง
	ควรถอดปลั๊ก
	ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
	ควรติดต่อศูนย์บริการเพื่อรับความช่วยเหลือ

สัญลักษณ์การเตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อปกป้องคุณและผู้อื่นจากการบาดเจ็บ
โปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านส่วนนี้ของคู่มือเรียบร้อยแล้ว เก็บรักษาอย่างดีเพื่อการอ้างอิงในครั้งต่อไป

- ก่อนการใช้งาน ตู้เย็นนี้ต้องได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมและจัดวางตามที่คู่มือแนะนำ
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ให้ตรงจุดประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน
- เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าควรรับบริการในด้านใดๆ จากช่างผู้มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
- R600a หรือ R134a สามารถใช้เป็นสารทำความเย็นได้ ตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้า และฉลากระบุระดับภายในตู้เย็นเพื่อดูว่าตู้เย็นนี้ใช้สารทำความเย็นชนิดใด

- ในกรณีที่ใช้สารทำความเย็น R600a แก๊สชนิดนี้เป็นแก๊สธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม แต่เป็นวัตถุไวไฟ การขนส่งและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรทำอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของวงจรการทำความเย็นถูกทำลายเสียหาย
- สารทำความเย็นที่ไหลฉีดออกมาจากท่ออาจติดไฟหรือเป็นอันตรายต่อดวงตาได้ ถ้าพบการรั่วให้หลีกเลี่ยงเปลวไฟ หรือต้นเหตุที่ทำให้ติดไฟ และเปลี่ยนถ่ายอากาศในห้องที่เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ตั้งวางอยู่เป็นเวลาสักครู่

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คำเตือน

- ควรให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของขนาดของห้องที่ตั้งวางเครื่องใช้ไฟฟ้าและปริมาณของสารทำความเย็นที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อตัวของส่วนผสมติดไฟแก๊ส-อากาศในกรณีที่เกิดการรั่วในวงจรทำความเย็น
- ห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความชำรุดเสียหาย หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- ห้องต้องมีขนาด 1ม3 ต่อทุกๆ สารทำความเย็น R600a 8 กรัมในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ปริมาณสารทำความเย็นในเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นนี้ของคุณแสดงอยู่ในแผ่นระบุปริมาณภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
- โปรดทิ้งบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์นี้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับก่อนการเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้เย็น
  - มิฉะนั้น อาจเกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต.

สัญลักษณ์เตือนภัยร้ายแรง

คำเตือน

ห้ามติดตั้งตู้เย็นในพื้นที่ชื้น หรือสถานที่ที่อาจทำให้ตู้เย็นโดนน้ำ
- ฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟลุกไหม้ได้

- ติดตั้งตู้เย็นนี้ให้พ้นแสงแดด หรือติดตั้งให้ไกลจากแหล่งให้ความร้อน เช่นเตา เครื่องทำความร้อน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ
- ทิ้งระยะห่างอย่างเพียงพอในการติดตั้งระหว่างตู้เย็นกับพื้นเรียบ
  - ถ้าตู้เย็นของคุณตั้งไม่ได้ระดับที่เรียบเสมอเท่ากัน ระบบทำความเย็นภายในอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องลงในเต้ารับแบบหลายช่องตัวเดียวกัน ควรเสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้ารับแยกต่างหากที่มีระดับโวลต์ตรงกันกับที่แสดงในแผ่นระบุระดับ
  - เป็นการทำให้ตู้เย็นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้วงจรการเดินสายไฟภายในบ้านทำงานหนักเกินพิกัดอันเป็นสาเหตุของอัคคีภัยจากสายไฟที่ร้อนจนเกินไป
- ห้ามดึงปลั๊กตู้เย็นออกด้วยการกระชากสายไฟ ควรจับหัวปลั๊กให้มั่น และดึงออกจากเต้ารับโดยตรง
  - ความเสียหายของสายไฟอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟลุกไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟหลังตู้เย็นไม่ถูกเบียดอัด หรือมีความเสียหาย
- ห้ามงอสายไฟมากจนเกินไปหรือวางของหนักทับ
  - การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายจากไฟลุกไหม้
- ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟกับผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการทันทีหากสายไฟชำรุดเสียหาย
- อย่าใช้สายไฟที่มีรอยปริหรือรอยถลอกทั้งบนตัวสายและส่วนปลายทั้งสองข้าง
- ถ้าสายไฟมีความชำรุดเสียหาย ให้นำไปเปลี่ยนกับผู้ผลิตหรือตัวแทนให้บริการทันที
- เมื่อเคลื่อนย้ายตู้เย็น ให้ระมัดระวังอย่าเคลื่อนตู้เย็นทับสายไฟและทำให้สายไฟชำรุดเสียหาย
- อย่าเสียบปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียกน้ำ
- ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมแซม
- อย่าใช้ผ้าเปียกหรือชื้นทำความสะอาดปลั๊กไฟ
- ทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊ก
  - มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟลุกไหม้ได้
- ถ้าปลั๊กหลุด ไฟดับ หรือตู้เย็นไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่ก่อนหน้า คุณควรรออย่างน้อยสิบนาทีก่อนเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง
- ถ้าเต้ารับหลวม อย่าเสียบปลั๊ก
  - มีความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตหรือเกิดไฟลุกไหม้
- ควรจัดตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในลักษณะที่หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตัวปลั๊กไฟยังสามารถเข้าถึงได้

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

- ควรต่อสายดินให้กับตู้เย็น
- คุณต้องติดตั้งสายดินให้กับตู้เย็นเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้ารั่ว หรือไฟฟ้าช็อตที่มีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ้ารั่วจากตู้เย็น
- ห้ามติดตั้งสายดินเข้ากับท่อส่งแก๊ส สายโทรศัพท์ หรือสิ่งที่สามารถเป็นสายล่อฟ้าอื่นๆ เด็ดขาด
- การใช้สายดินไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

- ห้ามแยกส่วนประกอบหรือซ่อมตู้เย็นด้วยตัวคุณเอง
  - คุณอาจสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย การทำงานของตู้เย็นผิดปกติ หรือบาดเจ็บได้
- ถ้าคุณได้กลิ่นคล้ายยาหรือได้กลิ่นควัน ให้คุณดึงปลั๊กออกทันที แล้วติดต่อศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung
- ควรเว้นพื้นที่ส่วนระบายอากาศและส่วนหรือช่องติดตั้งสายต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
- ห้ามใช้อุปกรณ์เครื่องกล หรือวิธีอื่นใดๆ ก็ตามในการเร่งกระบวนการละลายน้ำแข็งนอกเหนือจากที่ผู้ผลิตแนะนำ
- ห้ามทำลายวงจรทำความเย็น.
- ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องแช่เย็นหรือห้องแช่แข็ง นอกจากจะเป็นชนิดที่ผู้ผลิตแนะนำ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะกับบุคคลที่ (รวมถึงเด็ก) ความสามารถทางร่างกาย ความรู้สึก หรือจิตใจบกพร่อง หรือไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ นอกจากว่าจะอยู่ภายใต้ความดูแล หรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการ ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับคำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มาเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ห้ามปล่อยให้เด็กห้อยโหนประตู มิฉะนั้น อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บสาหัส
- ห้ามสัมผัสกำแพงภายในห้องแช่แข็ง หรือผลิตภัณฑ์ที่แช่อยู่ในห้องแช่แข็งด้วยมือเปียก
  - อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการถูกน้ำแข็งกัดได้
- ถ้าไม่ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน โปรดดึงปลั๊กออก
  - การเสื่อมสภาพของฉนวนอาจก่อให้เกิดไฟลุกไหม้
- ห้ามวางสิ่งของไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า
  - เมื่อคุณเปิดหรือปิดประตูตู้เย็น สิ่งของเหล่านั้นอาจหล่น และทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้

สัญลักษณ์เตือนให้ระมัดระวัง

ข้อควรระวัง

- ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นเพื่อเก็บอาหารภายในที่พักอาศัยเท่านั้น
- ควรยึดถือเวลาการเก็บอาหารที่ผู้ผลิตแนะนำอย่างเคร่งครัด โปรดดูคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
- ควรแช่ขวดเรียงชิดกันอย่างแนบสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ขวดพลัดตก
- ห้ามแช่เครื่องดื่มประเภทโซดาน้ำอัดลมไว้ในห้องแช่แข็ง
- ห้ามเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นเยอะจนเกินไป
  - เมื่อคุณเปิดประตูตู้เย็น อาหารบางชิ้นอาจหล่น และทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บขวดหรือภาชนะที่ทำจากแก้วไว้ในห้องแช่แข็ง
  - เมื่อสิ่งที่เก็บในภาชนะแก้วเหล่านั้นแข็งตัว แก้วอาจแตกและทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ห้ามฉีดแก๊สไวไฟใกล้บริเวณตู้เย็น
  - มีความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือเกิดไฟลุกไหม้
- ห้ามฉีดน้ำใส่ภายในหรือนอกตู้เย็นโดยตรง
  - มีความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตหรือเกิดไฟลุกไหม้
- ห้ามเก็บสารระเหยและสารไวไฟไว้ในตู้เย็น
  - การเก็บน้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แก๊ส LPG และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- ถ้าคุณวางแผนวันหยุดยาว คุณต้องล้างเอาของทั้งหมดออกจากตู้เย็น แล้วปิดใช้งานตู้เย็น
- อย่านำอาหารที่แช่แข็งแล้วละลายมาแช่แข็งใหม่อีกครั้ง
- อย่าเก็บผลิตภัณฑ์ยา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไวต่ออุณหภูมิห้องไว้ในตู้เย็น
  - ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดไว้ในตู้เย็น
- ห้ามวางภาชนะที่ใส่น้ำจนเต็มไว้บนตู้เย็น
  - หากน้ำหก อาจมีความเสี่ยงต่อไฟลุกไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

สัญลักษณ์เตือนภัยสำหรับการทำความสะอาด

- อย่าสอดมือเข้าข้างใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า
  - ขอบที่มีความคมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- อย่าสอดนิ้วมือเข้าไปในช่องกดน้ำและช่องทำน้ำแข็ง
  - อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
- ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือผ้าชื้นในการเช็ดทำความสะอาดปลั๊ก หรือเช็ดสิ่งแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากขาปลั๊ก
  - มิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟลุกไหม้ได้
- ถ้าปลั๊กหลุด ไฟดับ หรือตู้เย็นไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่ก่อนหน้า คุณควรรออย่างน้อยห้านาทีก่อนเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง

สัญลักษณ์คำเตือนสำหรับการทิ้ง

- ในการทิ้งตู้เย็นนี้หรือตู้เย็นอื่น ให้ถอดประตู ขอบยางประตู และสลักล็อกออกก่อนเพื่อป้องกันเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงจากการติดอยู่ในตู้
- ติดชั้นวางให้อยู่กับที่เพื่อป้องกันเด็กจากการปีนป่ายเล่นข้างในตู้
- R600a หรือ R134a ใช้เป็นสารทำความเย็น ตรวจสอบฉลากคอมเพรสเซอร์ด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าและฉลากระบุระดับภายในตู้เย็นเพื่อดูว่าตู้เย็นนี้ ใช้สารทำความเย็นชนิดใด เมื่อผลิตภัณฑ์นี้มีแก๊สไวไฟบรรจุอยู่(สารทำความเย็น R600a)โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำในการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างปลอดภัย
- ไซโคลเพนเทนใช้เป็นฉนวนป้องกันการรั่วไหลของแก๊ส แก๊สในฉนวนจำเป็นต้องใช้กระบวนการพิเศษในการกำจัดทิ้งโปรดติดต่อหน่วยงาน ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอคำแนะนำในการทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก่อนทิ้งตู้เย็น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อส่งด้านหลังตู้เย็นไม่มีความเสียหาย ท่อส่ง สามารถถอดทิ้งทำลายได้เฉพาะในพื้นที่เปิดโล่ง

ข้อควรระวัง

ในกรณีไฟฟ้าดับ ให้ติดต่อหน่วยงานไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อสอบถามว่าไฟจะดับเป็นเวลานานเท่าใด
ไฟฟ้าดับส่วนใหญ่ที่ได้รับการแก้ไขภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงจะไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิในตู้เย็นของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรพยายามเปิดประตูตู้เย็นให้น้อยครั้งที่สุดในขณะที่ไฟฟ้าดับ
แต่ถ้าไฟฟ้าดับนานเกิน 24 ชั่วโมง ให้เอาอาหารที่แช่ออกจากตู้เย็น
สำหรับประตูหรือฝาที่ล็อกด้วยกุญแจ ควรเก็บกุญแจให้พ้นมือเด็ก และห่างจากบริเวณใกล้เคียงตู้เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกล็อกติดอยู่ภายใน.

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

เคล็ดลับอื่นๆ เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

- ปล่อยตู้เย็นทิ้งไว้เฉยๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมงหลังการติดตั้ง
- ในการได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากผลิตภัณฑ์ คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
  - อย่าวางอาหารใกล้กับหน้าช่องระบายอากาศที่ด้านหลังของตู้เย็น เนื่องจากสามารถบดบังการไหลเวียนของอากาศอย่างเป็นอิสระในช่องแช่แข็ง
  - เก็บบรรจุอาหารอย่างแน่นหนา หรือใส่ลงในภาชนะปิดฝาสนิทก่อนแช่ในห้องแช่แข็งของตู้เย็น
  - อย่านำอาหารชนิดใหม่แช่แข็งใกล้กับอาหารที่แช่จนแข็งอยู่ก่อนแล้ว
- ห้ามแช่เครื่องดื่มประเภทโซดาน้ำอัดลมไว้ในห้องแช่แข็ง
- โปรดตรวจสอบกำหนดเวลาที่สามารถเก็บอาหารได้และวันหมดอายุของอาหารแช่แข็ง
- คุณไม่จำเป็นต้องปิดใช้งานตู้เย็นหากไม่อยู่บ้านเป็นเวลาน้อยกว่าสามอาทิตย์ แต่คุณควรนำอาหารออกจากตู้หากคุณไม่อยู่เป็นเวลาสามอาทิตย์หรือมากกว่า ถอดปลั๊กตู้เย็น ทำความสะอาดล้าง และเช็ดให้แห้ง
- ไฟฟ้าดับส่วนใหญ่ที่ได้รับการแก้ไขภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงจะไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิในตู้เย็นของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรพยายามเปิดประตูตู้เย็นให้น้อยครั้งที่สุดในขณะที่ไฟฟ้าดับ แต่ถ้าไฟฟ้าดับนานเกิน 24 ชั่วโมง ให้เอาอาหารที่แช่ออกจากตู้เย็น
- ถ้าตู้เย็นมีกุญแจ ให้เก็บกุญแจให้พ้นมือเด็ก และห่างจากบริเวณใกล้เคียงตู้เย็น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้อาจปฏิบัติงานไม่เสถียร (ของที่แช่อยู่ในห้องแช่เย็นอาจละลาย หรืออุณหภูมิในห้องแช่แข็งอุ่นเกินไป)เมื่อตั้งวางเป็นเวลานานอยู่ในพื้นที่ที่มีความเย็นต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิที่ถูกออกแบบมา
- ไม่ควรแช่อาหารที่เน่าเสียได้ง่ายที่อุณหภูมิต่ำ เช่น กล้วย หรือแตงโม
- วางถาดน้ำแข็งที่ตำแหน่งเดิมที่ผู้ผลิตกำหนดเพื่อให้น้ำแข็งแข็งอย่างรวดเร็วและถึงที่สุด
- ตู้เย็นของคุณไม่มีน้ำแข็งเกาะ (Frost Free) ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องละลายน้ำแข็งด้วยตัวเองเนื่องจากตู้เย็นจะทำงานให้โดยอัตโนมัติ
- อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งเป็นไปตามข้อกำหนด ISO แต่ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นในอาหารแช่แข็งมากจนเกินไปขณะละลายน้ำแข็งตู้เย็น โปรดใช้กระดาษ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ห่ออาหาร แช่แข็งหลายๆ ชั้น
- อุณหภูมิอาหารแช่แข็งที่สูงขึ้นขณะละลายน้ำแข็งอาจทำให้อายุของการเก็บอาหารสั้นลง

สารบัญ

การติดตั้งตู้เย็น SIDE-BY-SIDE ของคุณ
9

9 การเตรียมพร้อมติดตั้งตู้เย็น
10 การถอดประตูตู้เย็น
13 การใส่ประตูตู้เย็น
16 การปรับระดับห้องแช่เย็น

การติดตั้งตู้เย็น SIDE-BY-SIDE ของคุณ
17

17 การปรับระดับประตูตู้เย็นที่ไม่ซับซ้อน

การปฏิบัติงานตู้เย็น SAMSUNG SIDE-BY-SIDE
18

18 การตั้งค่าตู้เย็น
19 การปฏิบัติงานตู้เย็น
20 การใช้งานจอแสดงดิจิตอล
21 การควบคุมอุณหภูมิ
22 การใช้ช่องทำน้ำแข็งและช่องกดน้ำดื่ม
23 ชั้นและช่องวาง
24 การเก็บอาหาร
26 การถอดชิ้นส่วนประกอบออกจากห้องแช่แข็ง
27 การถอดชิ้นส่วนประกอบออกจากห้องแช่เย็น
28 การทำความสะอาดตู้เย็น
29 การเปลี่ยนหลอดไฟภายในตู้
29 การใช้ประตู

การแก้ไขปัญหา
30

การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของคุณ

การเตรียมพร้อมติดตั้งตู้เย็น

ขอแสดงความยินดีในการเป็นเจ้าของตู้เย็น Samsung Side-By-Side ของคุณ เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพและจุดเด่นอันล้ำสมัยที่เครื่องใช้ไฟฟ้านี้นำมาสู่คุณ

การเลือกจุดตั้งวางที่ดีที่สุดให้กับตู้เย็นของคุณ

- เลือกจุดที่ใกล้กับน้ำดื่มและน้ำใช้
- เลือกสถานที่ที่ไม่มีแสงแดดส่องโดยตรง
- เลือกพื้นที่ที่มีพื้นเรียบเสมอกัน (หรือเรียบเสมอมากพอ)
- เลือกจุดที่มีพื้นที่เพียงพอให้ประตูตู้เย็นเปิดได้อย่างสะดวกง่ายดาย
- ทิ้งระยะห่างอย่างเพียงพอในการติดตั้งตู้เย็นบนพื้นเรียบ
  - ถ้าตู้เย็นของคุณตั้งไม่ได้ระดับที่เรียบเสมอเท่ากัน ระบบทำความเย็นภายในอาจทำงานไม่เป็นปกติ
  - พื้นที่ติดตั้งโดยรวมที่จำเป็น โปรดดูภาพและขนาดของตู้ในรูปด้านล่าง

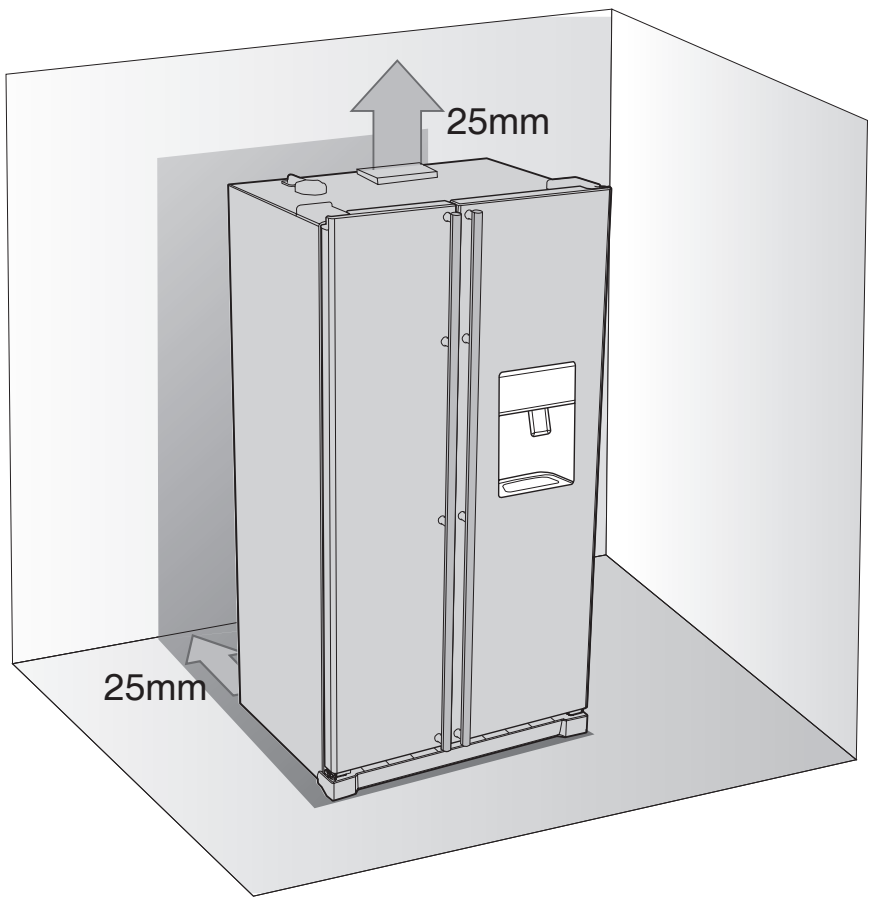

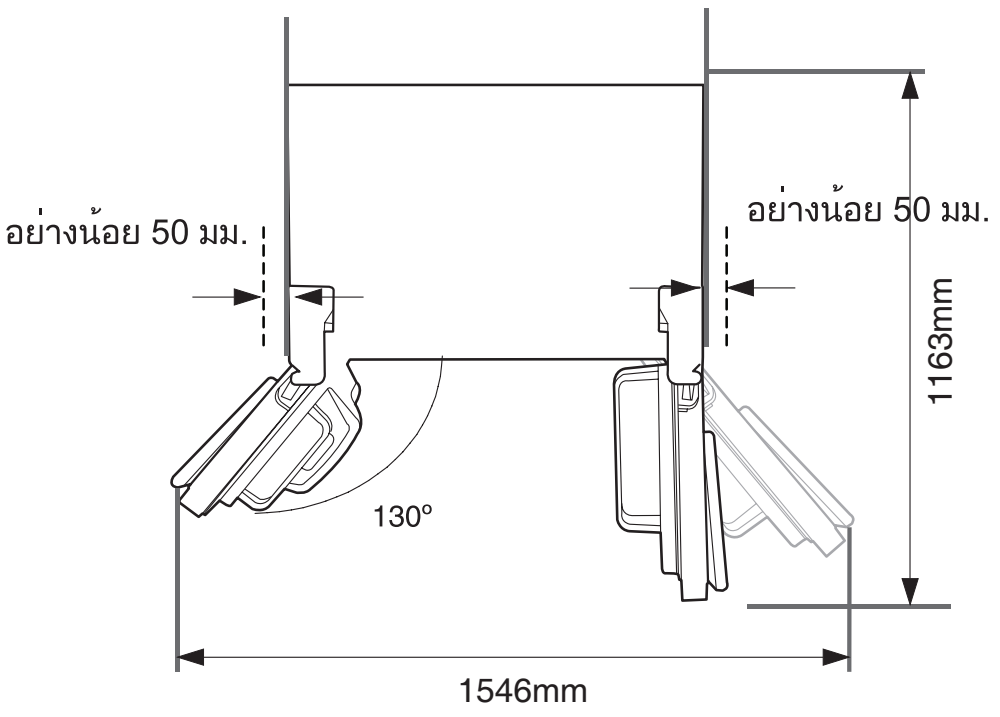

- เว้นที่ว่างด้านขวา ซ้าย ด้านหลัง และบนในขณะติดตั้ง การเว้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นการประหยัดพลังงานและช่วยให้ค่าไฟของคุณลดลง
- อย่าติดตั้งตู้เย็นของคุณในห้องที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 50°F (10°C)

การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของคุณ

การถอดประตูตู้เย็น

ถ้าตู้เย็นไม่สามารถผ่านเข้าประตูบ้านของคุณอย่างสะดวก คุณสามารถถอดประตูตู้เย็นออกก่อนได้

1. การถอดที่ปิดขาตั้งด้านหน้า

ขั้นแรก เปิดประตูห้องแช่แข็ง และห้องแช่เย็น แล้วถอดที่ปิดขาตั้งด้านหน้าออกด้วยการหมุนสกรูสามตัวทวนเข็มนาฬิกา

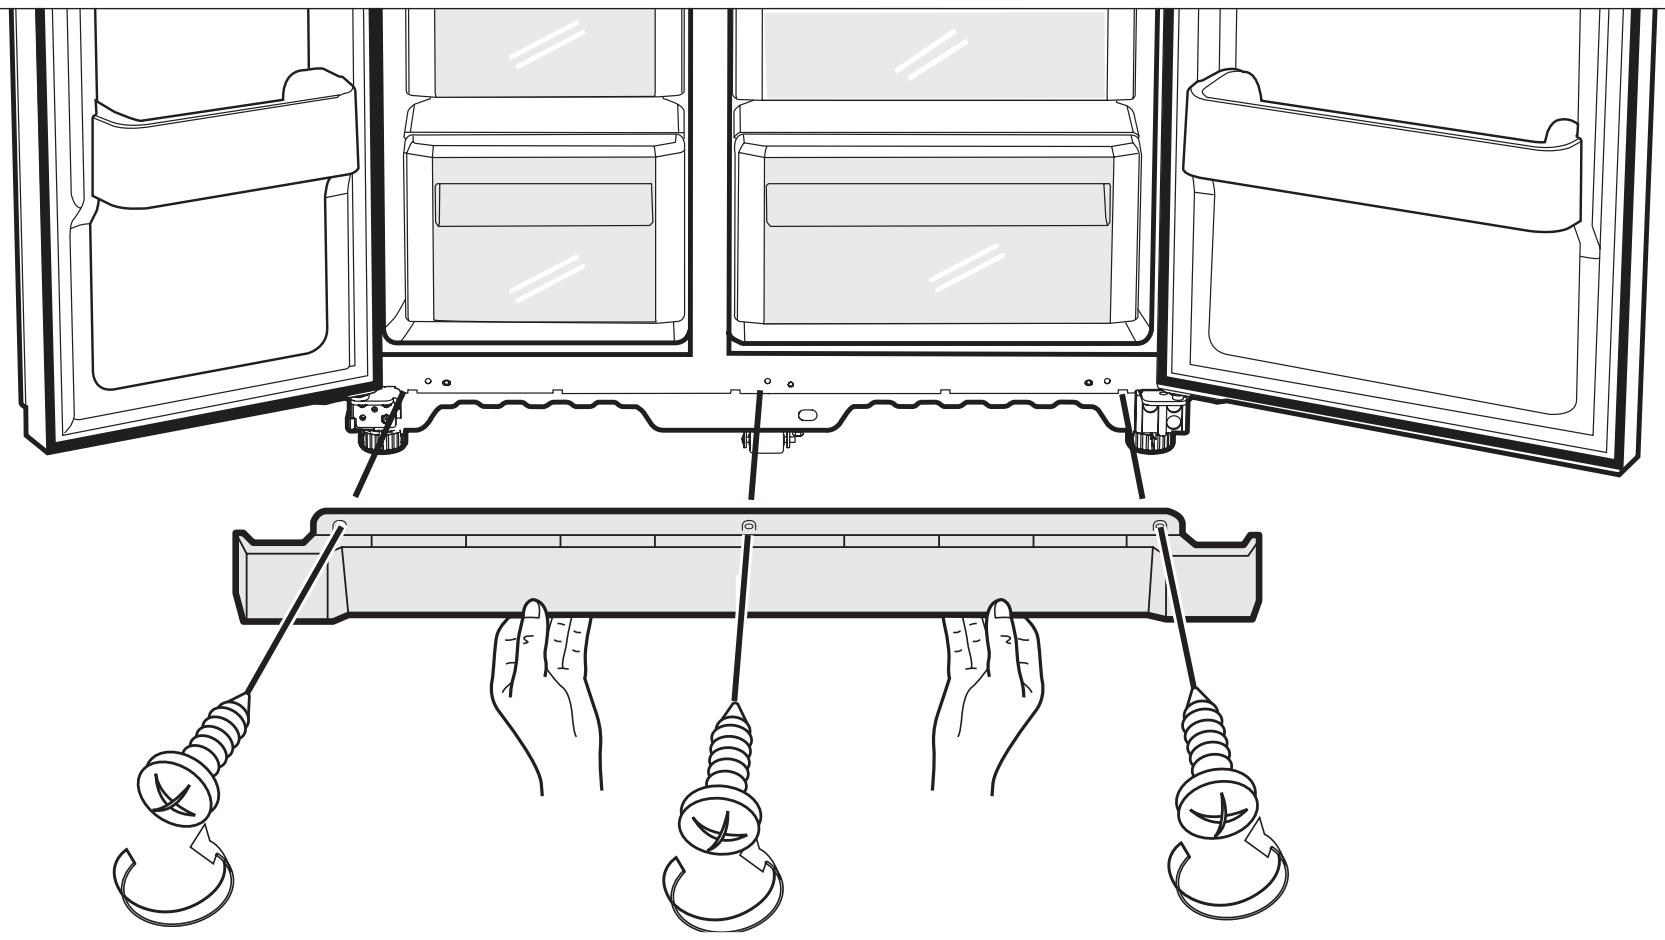

การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของคุณ

2. การถอดประตูห้องแช่แข็ง
ก่อนอื่น มีข้อสังเกตน่ารู้บางประการต่อไปนี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยกประตูขึ้นเป็นแนวตรงเพื่อให้บานพับไม่หักงอหรือเสียหาย
- วางบานประตูบนพื้นที่มีสิ่งรองรับเพื่อหลีกเลี่ยงรอยขูดขีดหรือความเสียหายอื่นๆ

1. ปิดประตูห้องแช่แข็ง จากนั้นถอดตัวปิดบานพับบน 1 ออกด้วยไขควง แล้วดึงสายไฟออกจากกันเบาๆ

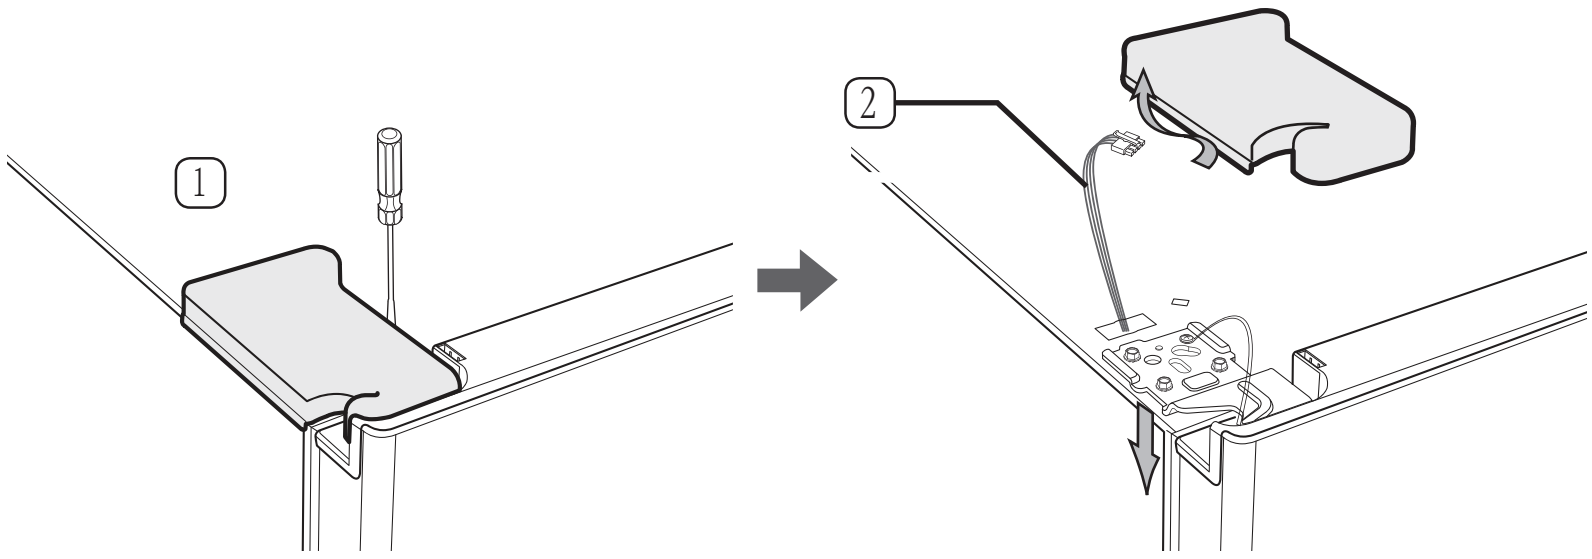

2、 ถอดสกรูบานพับ 3 และสกรูติดตั้งสายดิน 4 ด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วถอดบานพับบนออก 5 ระมัดระวังไม่ให้ประตูล้มลงมาทับบนตัวคุณขณะทำการเคลื่อนย้าย

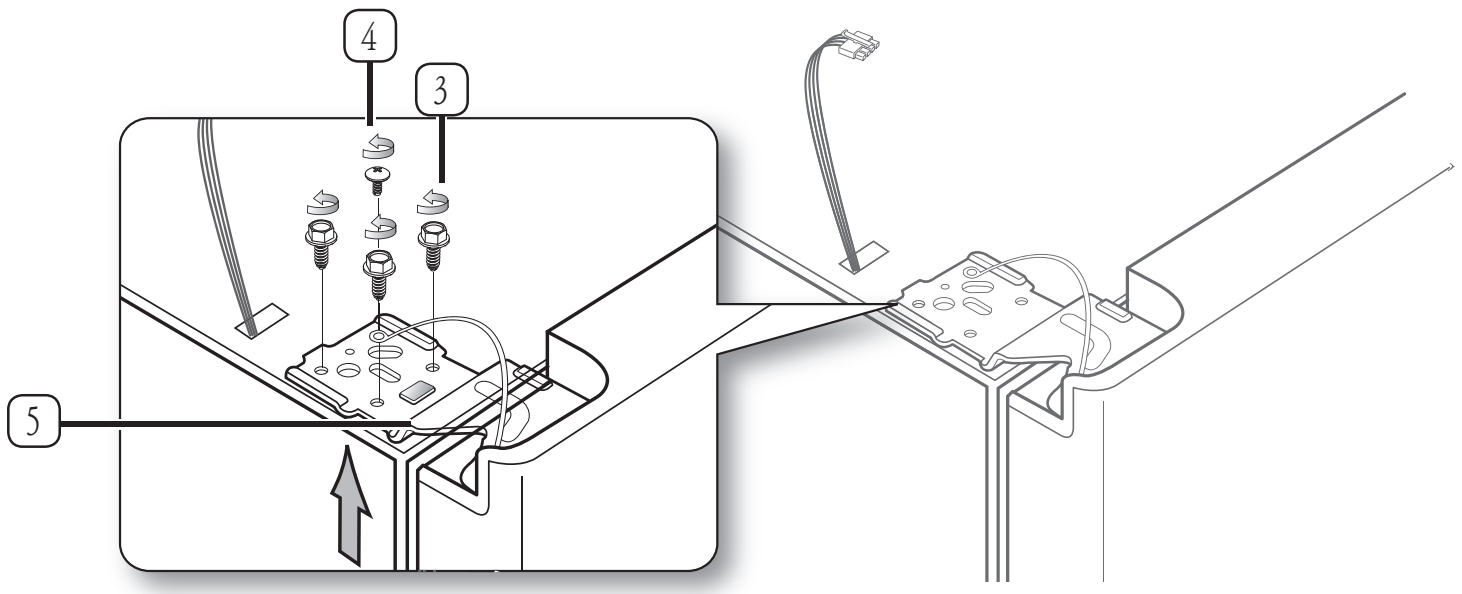

3. ขั้นต่อไป ถอดประตูออกจากบานพับล่าง 6 ด้วยการยกประตูขึ้นเป็นแนวตรงอย่างระมัดระวัง 7

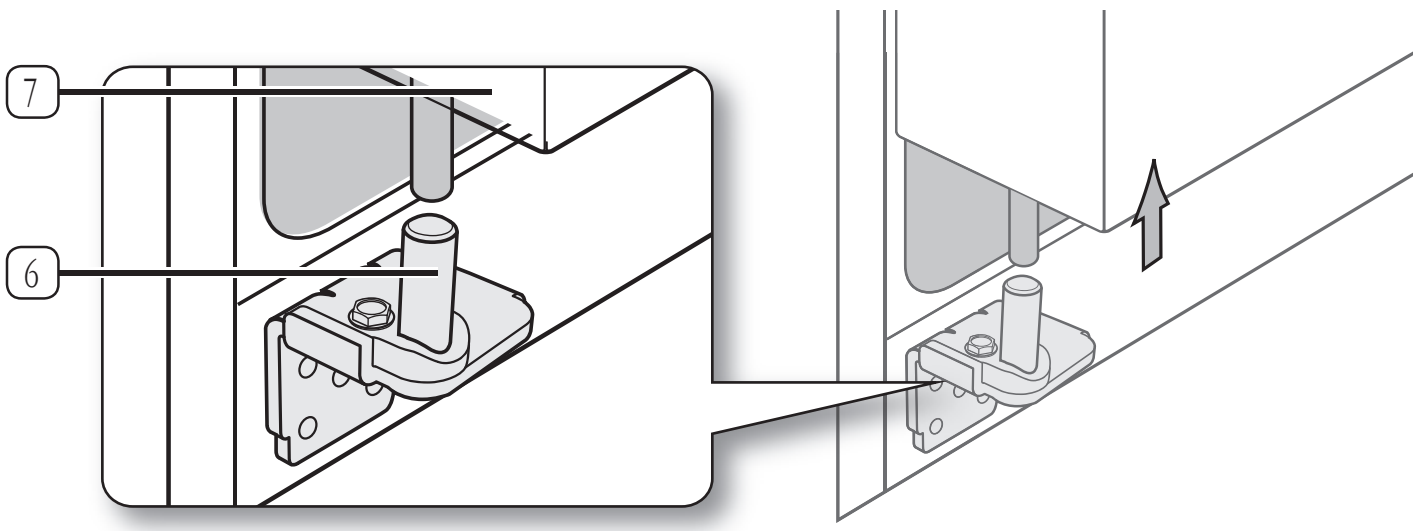

การถอดประตูห้องแช่เย็น

1. ถอดตัวปิดบานพับบน ① ด้วยไขควงในขณะที่ประตูห้องแช่เย็นปิดอยู่

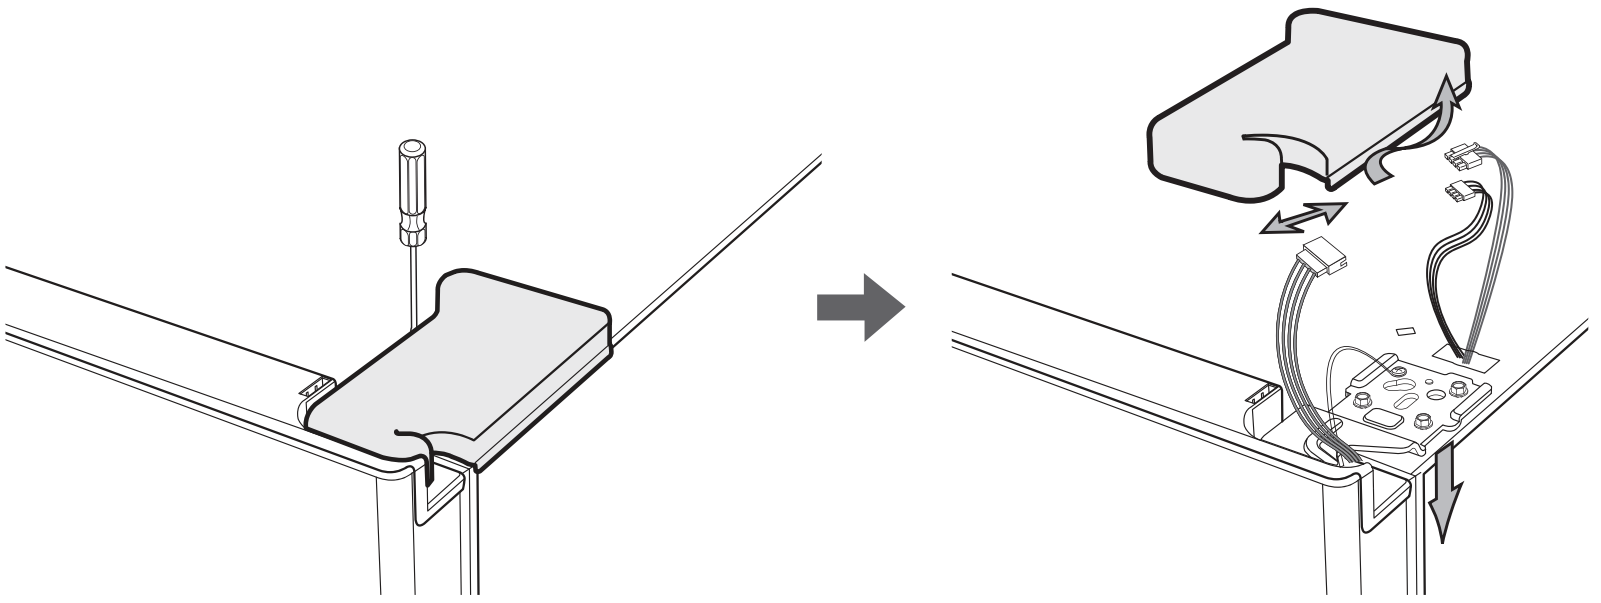

2. ถอดสกรูบานพับ ② และสกรูติดตั้งสายดิน ③ ด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วถอดบานพับบนออก ④ ระมัดระวังไม่ให้ประตูล้มลงมาทับบนตัวคุณขณะทำการเคลื่อนย้าย

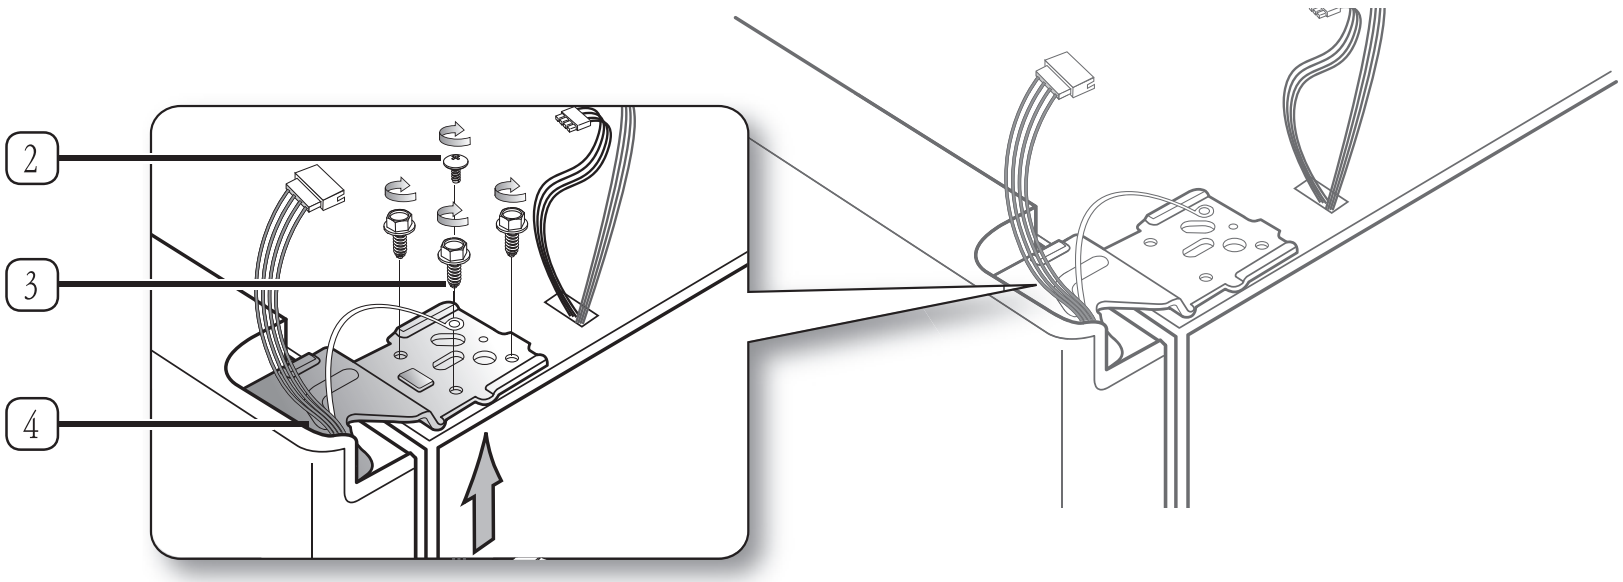

3. ถอดประตูออกจากบานพับล่าง ⑤ ด้วยการยกประตูขึ้นเป็นแนวตรง ⑥

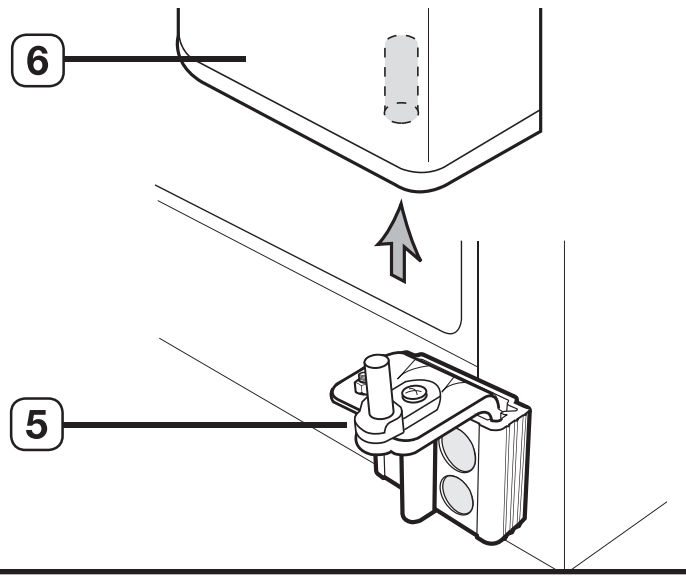

การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของคุณ

การใส่ประตูตู้เย็น

เมื่อคุณตั้งวางตู้เย็นในจุดที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะใส่ประตูกลับเข้าที่

การใส่ประตูห้องแช่แข็ง

1. ใส่แกนบานพับบน ③ ลงในช่องที่มุมประตูห้องแช่แข็ง ④ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานพับอยู่ในระดับเท่ากันระหว่างช่องบานพับบน ⑤ กับช่องของตัวตู้ ⑥ แล้วใส่สกรูบานพับกลับเข้าไป ⑦ ตามด้วยสกรูติดตั้งสายดิน ⑧ โดยหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา.

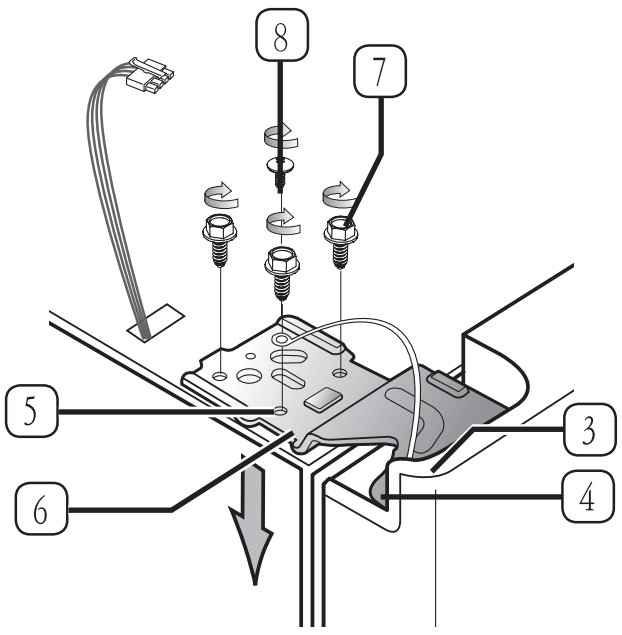

2. ต่อสายไฟกลับ

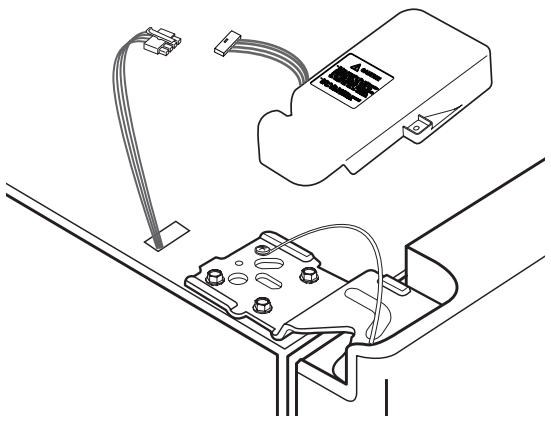

3. ใส่ส่วนหน้าของตัวปิดบานพับ ⑨ ลงบนส่วนหน้าของบานพับบน ⑩ แล้วตรึงกลับด้วยสกรู

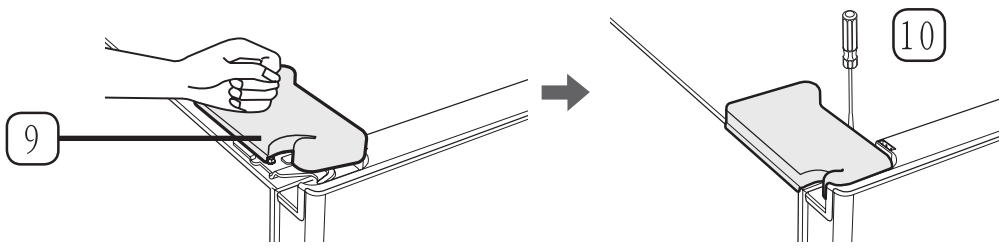

การใส่ประตูห้องแช่เย็น

1. ใส่บานพับล่าง ③ ให้พอดีกับ ช่องที่มุมประตูห้องแช่เย็น ④

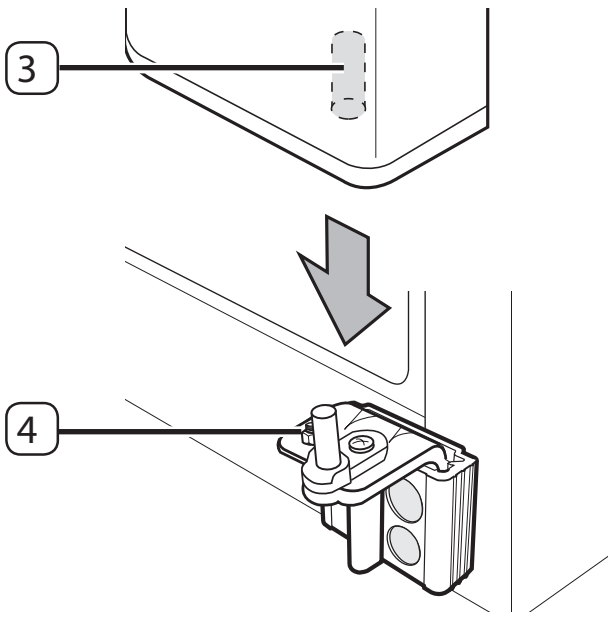

2. ใส่แกนบานพับบน ⑤ ลงในช่องบนบานพับ ⑥ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานพับอยู่ในระดับเท่ากันระหว่างช่องบานพับบน ⑦ และช่องด้านบนของตู้ ⑧ จากนั้น ใส่สกรูบานพับ ⑨ กลับเข้าไป ตามด้วยสกรูติดตั้งสายดิน ⑩ ด้วยการหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

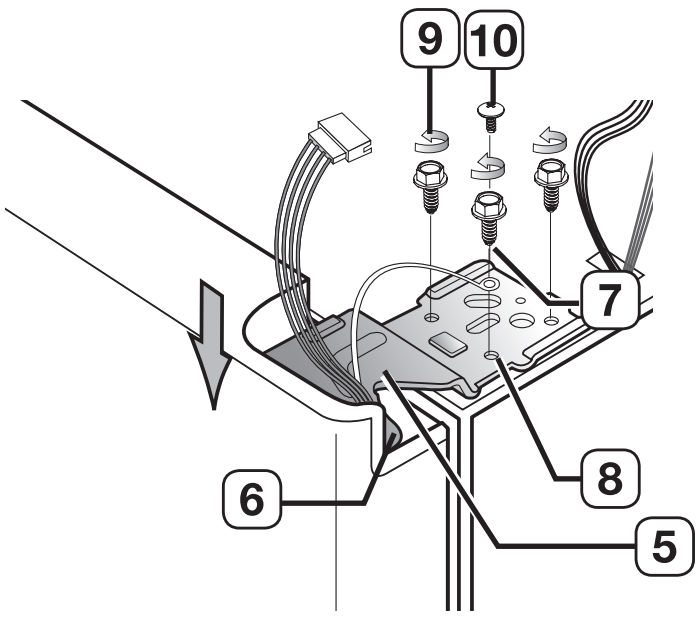

3. ต่อสายไฟใหม่ แล้ววางส่วนหน้าของตัวปิดบานพับบน ⑪ ลงบนส่วนหน้าของบานพับบน ⑫ แล้วตรึงด้วยสกรู

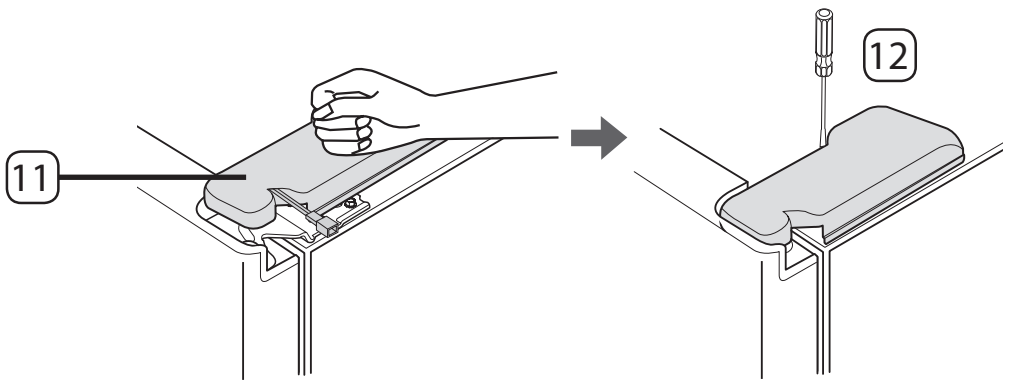

การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของคุณ

การใส่ที่ปิดขาตั้งด้านหน้า

ก่อนใส่ที่ปิด ตรวจดูท่อต่อน้ำว่ามีการรั่วซึมหรือไม่
ใส่ที่ปิดขาตั้งด้านหน้าด้วยการหมุนสกรูสามตัวในทิศทางตามเข็มนาฬิกาตามที่แสดงในรูป

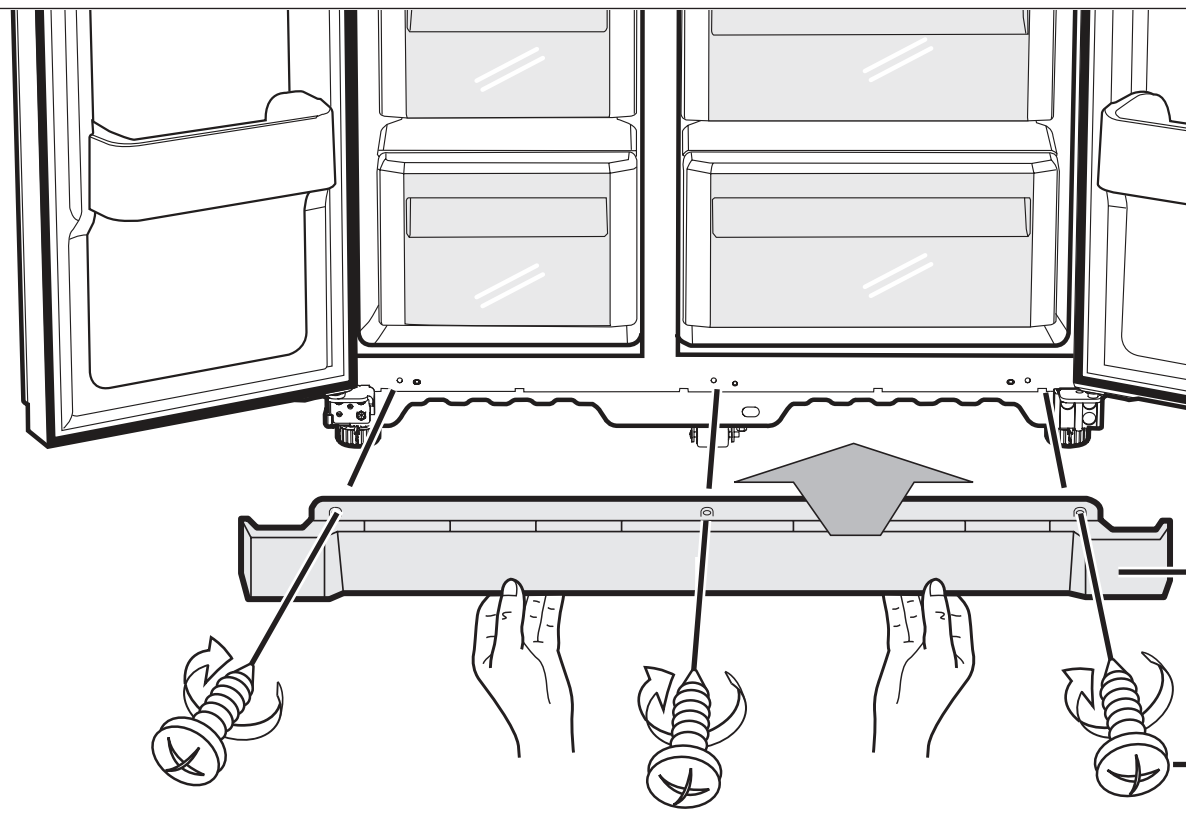

การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของคุณ

การปรับระดับตู้เย็น

ในตอนนี้ที่ประกอบประตูตู้เย็นกลับเข้าที่แล้ว คุณควรตรวจดูว่าตู้เย็นตั้งอยู่อย่างมั่นคงเท่ากันบนพื้น เพื่อที่คุณจะได้เริ่มการปรับระดับขั้นสุดท้ายต่อไป ถ้าตู้เย็นตั้งอย่างไม่มั่นคง การทำประตูให้เท่ากันไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ด้านหน้าของตู้เย็นสามารถปรับได้เช่นเดียวกัน

เมื่อประตูห้องแช่แข็งต่ำกว่าประตูห้องแช่เย็น

ในตอนนี้ที่ประกอบประตูตู้เย็นกลับเข้าที่แล้ว คุณควรตรวจดูว่าตู้เย็นตั้งอยู่อย่างมั่นคงเท่ากันบนพื้น เพื่อที่คุณจะได้เริ่มการปรับระดับขั้นสุดท้ายต่อไป ถ้าตู้เย็นตั้งอย่างไม่มั่นคง การทำประตูให้เท่ากันไม่สามารถเกิดขึ้นได้

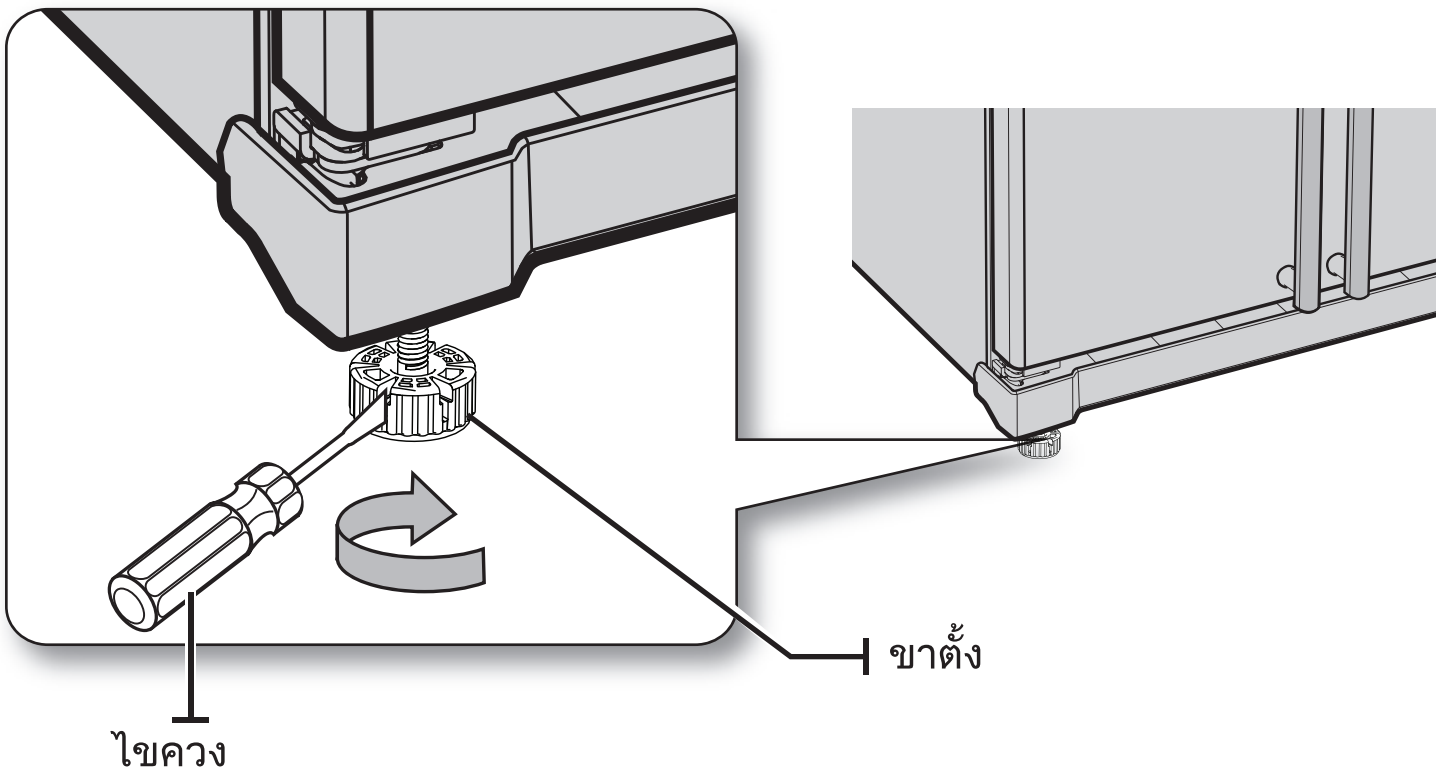

เมื่อประตูห้องแช่แข็งอยู่สูงกว่าประตูห้องแช่เย็น

ใช้ไขควงปากแบนไขร่องแยกที่ขาตั้ง หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับระดับห้องแช่เย็น

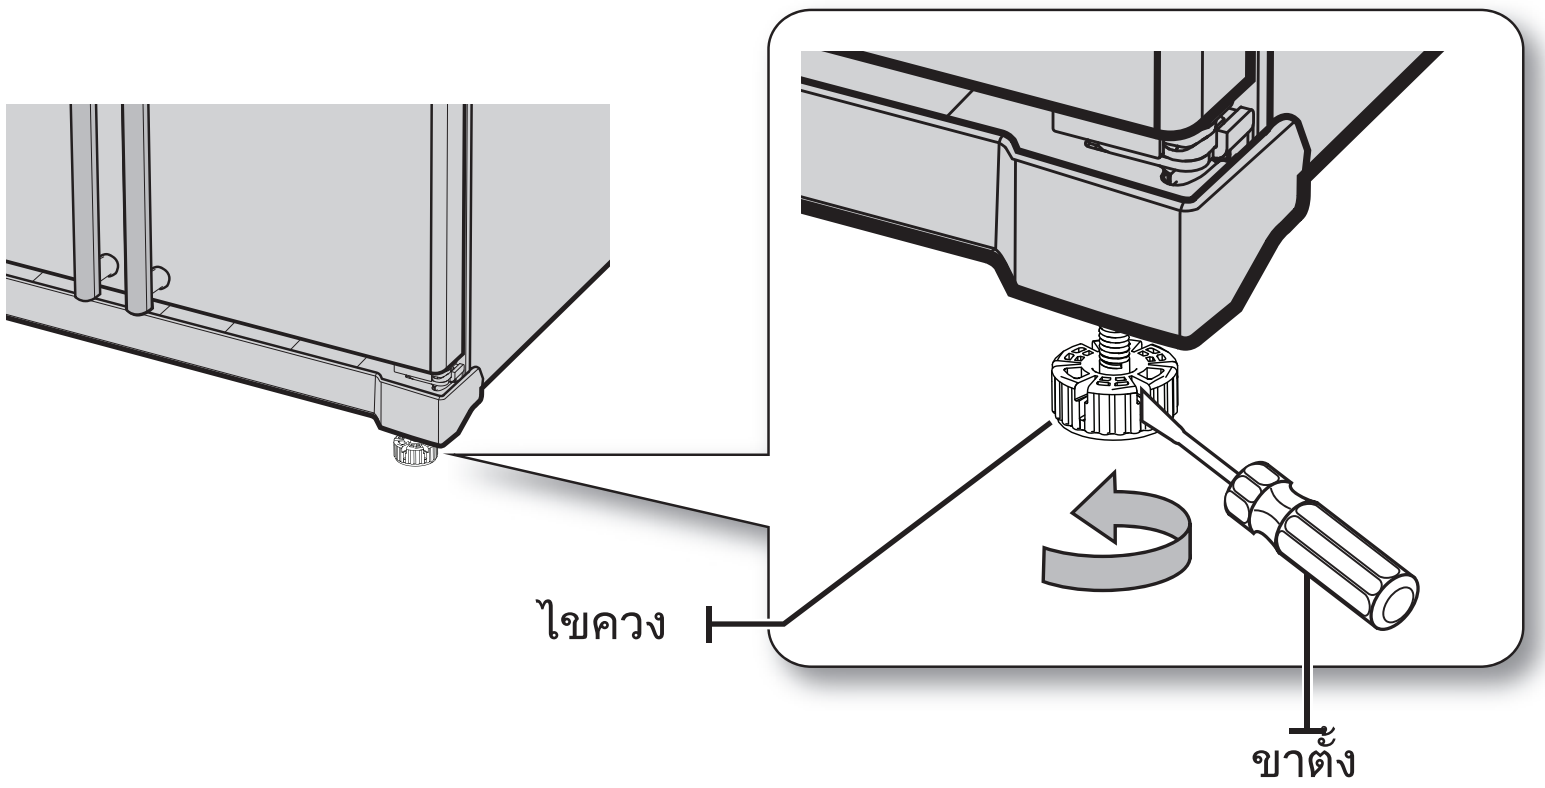

โปรดดูส่วนต่อไปสำหรับวิธีที่ดีที่สุดในการปรับระดับประตูที่ไม่ซับซ้อน

การติดตั้งตู้เย็น Side-By-Side ของคุณ

การปรับระดับประตูตู้เย็นที่ไม่ซับซ้อน

โปรดทราบว่าการปรับระดับตู้เย็นเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้ประตูเท่ากันอย่างสมบูรณ์
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้กลับไปดูส่วนการปรับระดับตู้เย็นก่อนหน้านี้อีกครั้ง

เมื่อประตูห้องแช่แข็งสูงกว่าประตูห้องแช่เย็น

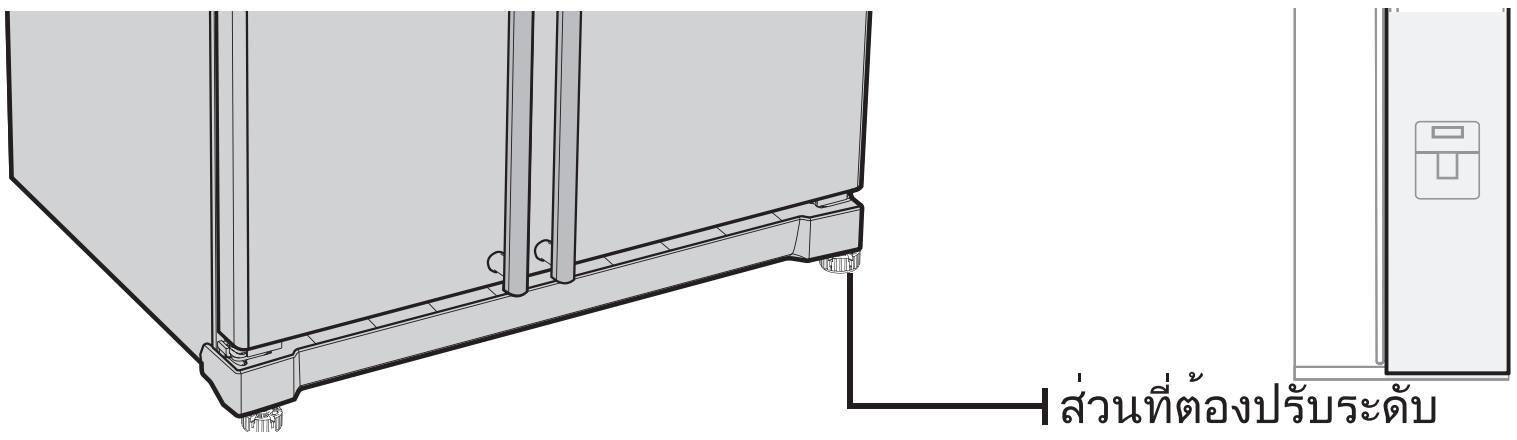

ในกรณีที่กระบวนการปรับสมดุลเหมือนกัน เปิดประตูแล้วปรับระดับทีละประตูดังต่อไปนี้:

1. ไขน็อต ① ออกจากบานพับล่างจนถึงส่วนบนสุดของสลัก ②

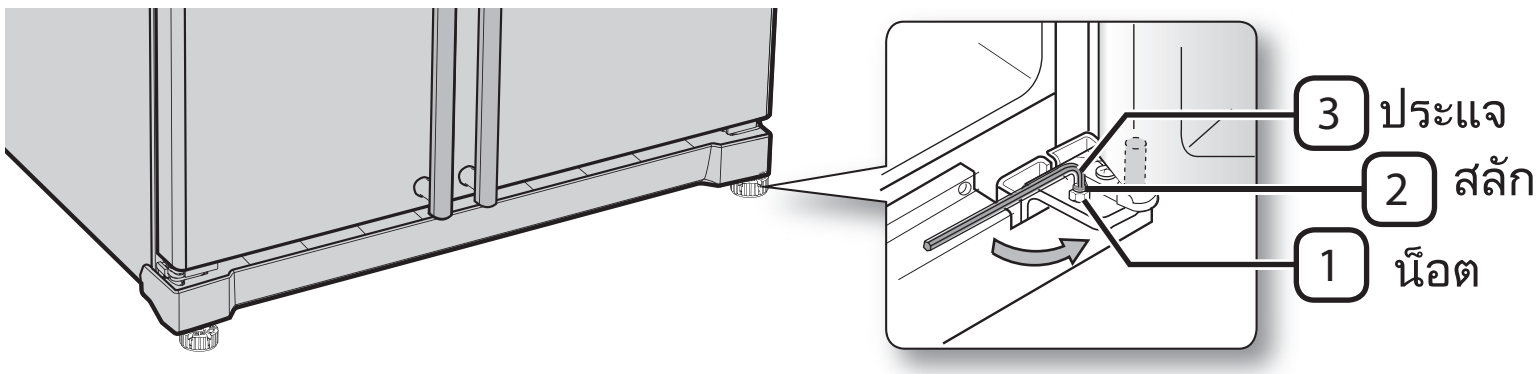

เมื่อคุณไขน็อต ดูให้แน่ใจว่าคุณใช้ประแจหกเหลี่ยมที่ให้มา ③ เพื่อไขสลักให้หลวม ②
ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ในขั้นนี้คุณสามารถไขน็อต ① ด้วยนิ้วมือของคุณได้แล้ว

2. ปรับความต่างของระดับความสูงระหว่างประตูโดยการหมุนสลัก ② ตามเข็มนาฬิกา
หรือทวนเข็มนาฬิกา

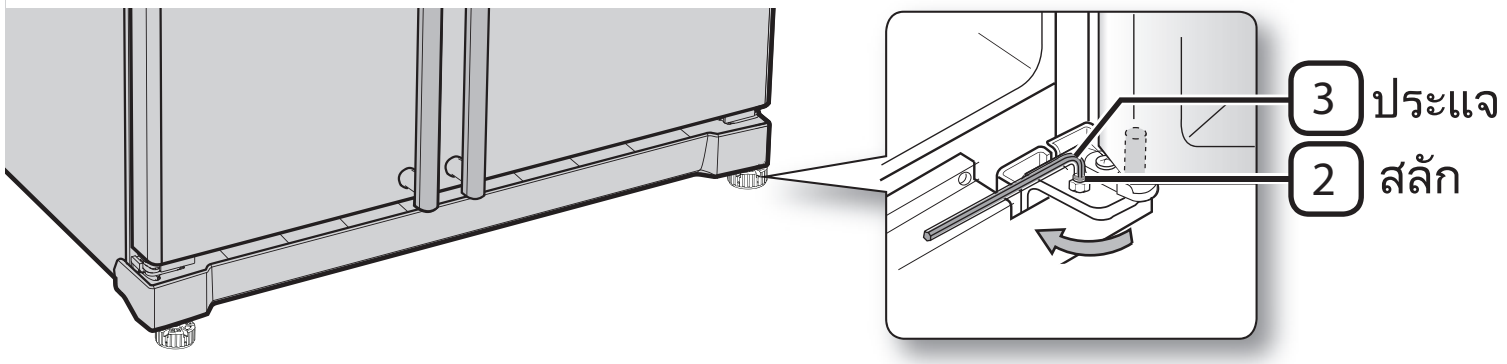

3. หลังจากปรับระดับประตู หมุนน็อต ① ตามเข็มนาฬิกา จนถึงส่วนล่างสุดของสลัก แล้วขันสลัก
ให้แน่นอีกครั้งด้วยประแจ ③ เพื่อตรึงน็อตให้อยู่กับที่ ①

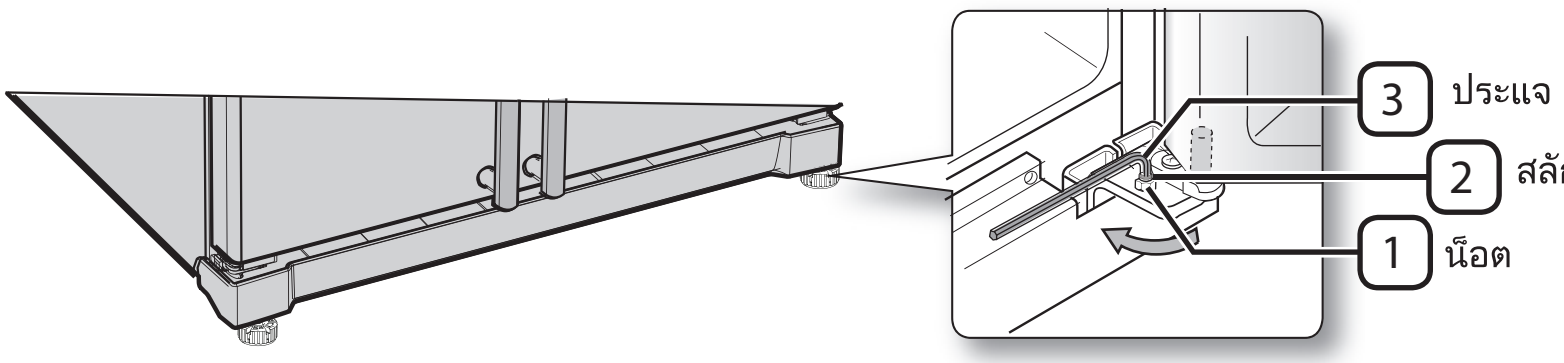

ถ้าคุณไม่ขันน็อตให้แน่น สลักอาจหลุดออกมาได้

การปฏิบัติงานกับตู้เย็น SAMSUNG Side-By-Side

การติดตั้งตู้เย็น

ตอนนี้คุณติดตั้งและตั้งวางตู้เย็นใหม่ของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณก็พร้อมที่จะตั้งค่าและเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติและฟังก์ชันต่างๆ ของตู้เย็น

หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ตู้เย็นของคุณจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ให้คุณตรวจสอบเต้ารับและจุดจ่ายไฟก่อนเป็นอย่างแรก หรือดูส่วนการแก้ไขปัญหาที่ด้านหลังของคู่มือการใช้งานนี้ ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung ของคุณ

1. ตั้งวางตู้เย็นในที่ที่เหมาะสมพร้อมจัดให้มีพื้นที่ว่างอย่างพอเหมาะระหว่างกำแพงและตู้เย็น โปรดดูที่คำแนะนำในการติดตั้งในคู่มือใช้งานนี้
2. หลังจากที่เสียบปลั๊กตู้เย็นแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟในตู้เย็นเปิดสว่างขึ้นเมื่อคุณเปิดประตู
3. ตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในอุณหภูมิเย็นที่สุดแล้วรอหนึ่งชั่วโมง

   ห้องแช่เย็นควรจะเย็นบ้างแล้วและมอเตอร์น่าที่จะทำงานอย่างราบรื่นในขั้นนี้
4. หลังจากเสียบปลั๊กเปิดใช้งานตู้เย็น อุณหภูมิจะถึงจุดพอเหมาะในเวลาสองถึงสามชั่วโมง เมื่ออุณหภูมิตู้เย็นมีความเย็นเพียงพอแล้ว คุณสามารถเริ่มแช่อาหารและเครื่องดื่มได้

การปฏิบัติงานตู้เย็น

การใช้งานแผงควบคุม

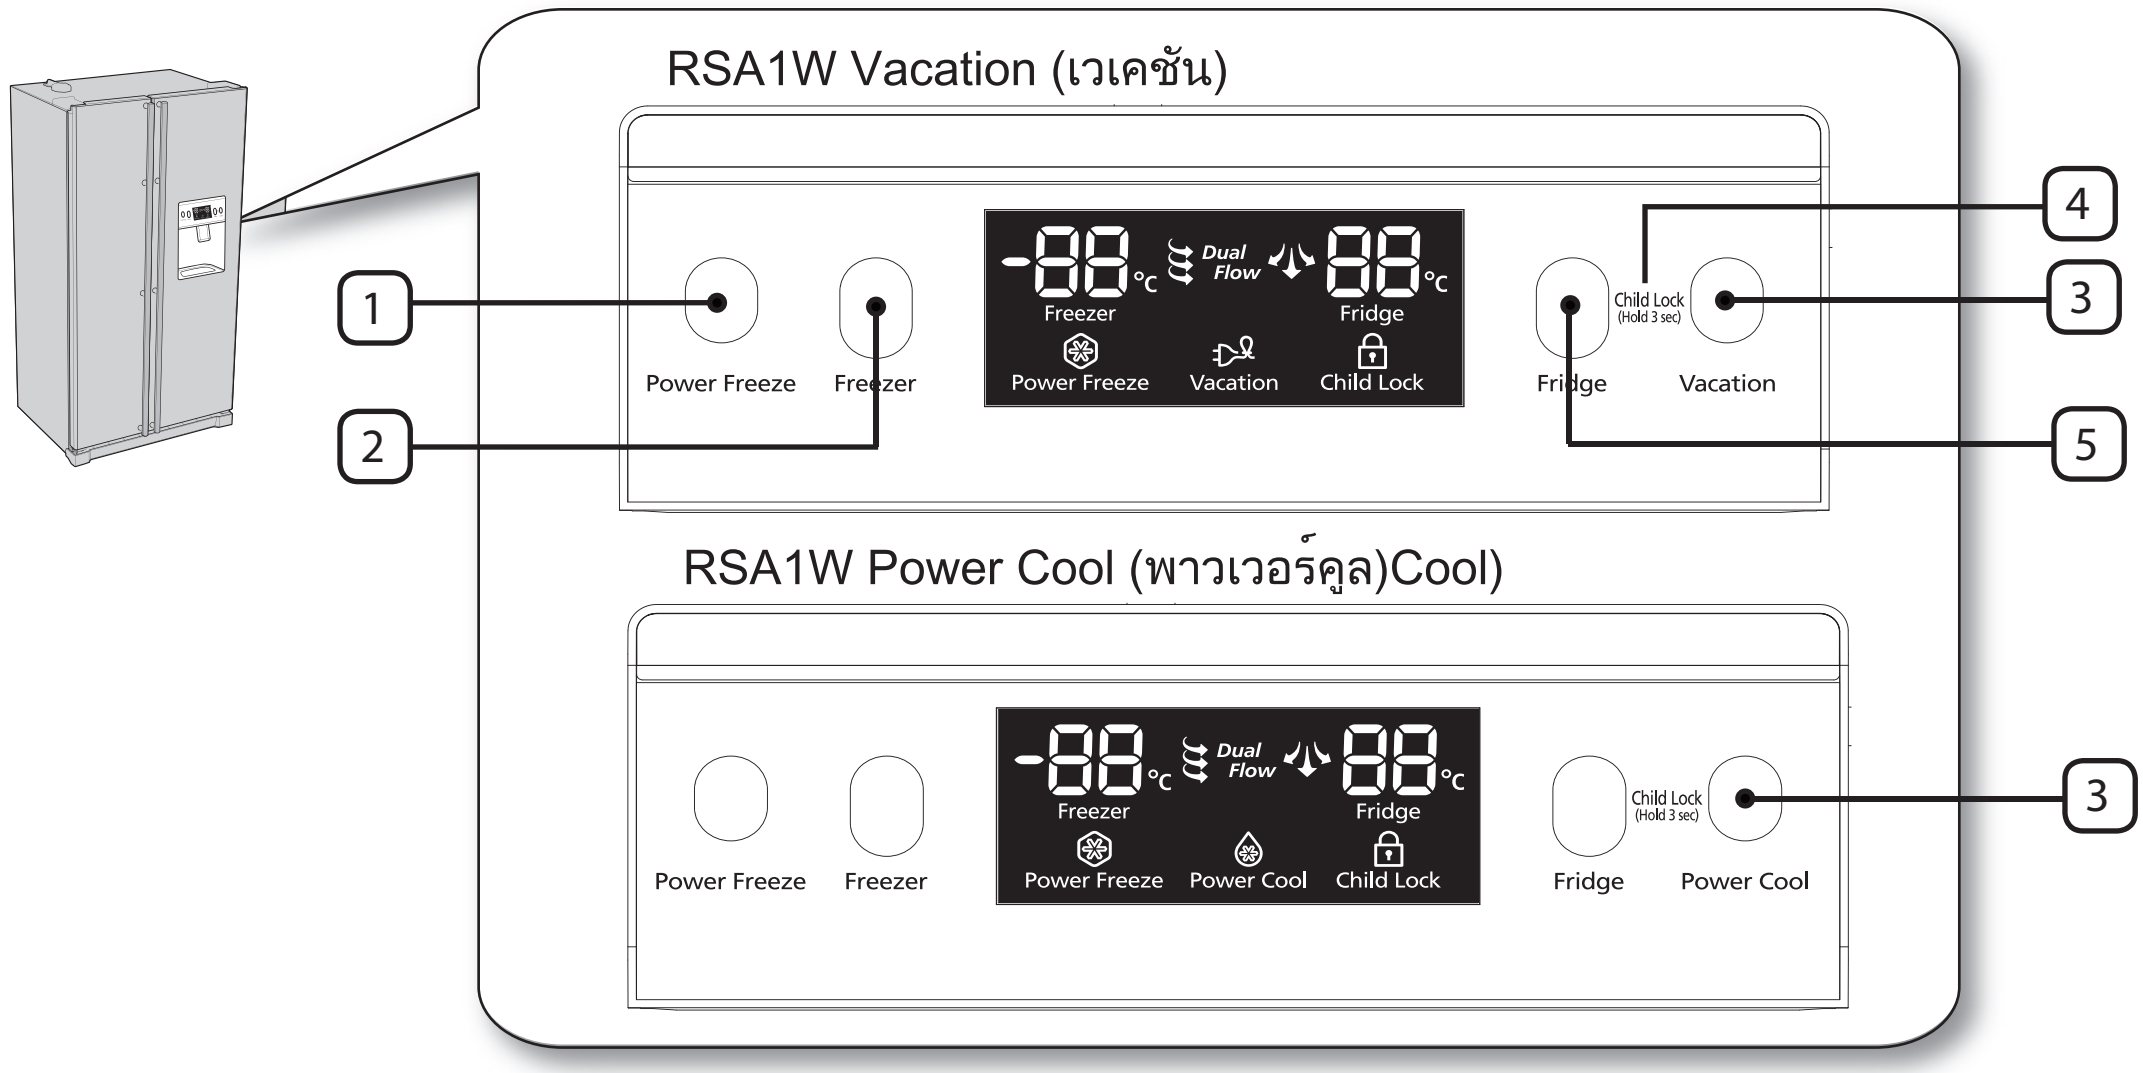

1	ปุ่ม Power Freeze (พาวเวอร์ฟรีซ)	เร่งความเร็วเวลาที่คุณต้องการแช่แข็งอาหารในห้องแช่แข็ง ฟังก์ชันนี้ช่วยคุณให้แช่แข็งอาหารที่เน่าเสียเร็วได้อย่างรวดเร็วทันใจ หรือถ้าอุณหภูมิในห้องแช่แข็งอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว (ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเปิดประตูทิ้งเอาไว้)
2	ปุ่ม Freezer (ฟรีซเซอร์)	กดปุ่ม Freezer (ฟรีซเซอร์) เพื่อตั้งค่าห้องแช่แข็งให้อยู่ในอุณหภูมิที่คุณต้องการ คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ระหว่าง -14°C (8°F) ถึง -25ºC (-14°F)
3	ปุ่ม Power Cool (พาวเวอร์คูล)	เร่งความเร็วเวลาที่คุณต้องการรักษาความสดใหม่ของอาหารในห้องแช่เย็นฟังก์ชันนี้เป็นประโยชน์ในการแช่เย็นอาหารสดอย่างรวดเร็ว หรือถ้าอุณหภูมิในห้องแช่เย็นอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว (ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเปิดประตูทิ้งไว้นานจนเกินไปหรือแช่อาหารที่มีความร้อนในห้องแช่เย็นมากเกินไปในคราวเดียว)
	ปุ่ม Vacation (เวเคชัน)	ถ้าคุณมีวันหยุดยาว จำเป็นต้องเดินทางทำธุรกิจ หรือไม่ต้องการใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน ให้กดปุ่ม Vacation (เวเคชัน) เมื่อคุณกดปุ่ม Vacation (เวเคชัน) ให้ส่วนของห้องแช่เย็นปิดทำงาน หน้าจอจะแสดง LED ของโหมด Vacation (เวเคชัน ⚠ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าให้นำอาหารออกจากส่วนแช่อาหารสด และอย่าเปิดประตูทิ้งเอาไว้เมื่อคุณเลือกฟังก์ชัน Vacation (เวเคชัน)
4	ฟังก์ชัน Child Lock (ล็อกนิรภัยสำหรับเด็ก)	การกดปุ่ม Vacation (เวเคชัน) หรือปุ่ม Power Cool (พาเวอร์คูล) พร้อมๆ กับปุ่ม Fridge (ฟริดจ์) ร่วมกันเป็นเวลา 3 วินาที จะทำให้ปุ่มทุกปุ่มถูกล็อก ในการยกเลิกฟังก์ชันนี้ ให้กดสองปุ่มนี้พร้อมกันอีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาที
5	ปุ่ม Fridge (ฟริดจ์)	กดปุ่ม Fridge (ฟริดจ์) เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิห้องแช่เย็นตามที่คุณต้องการ คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ระหว่าง 1°C ถึง 7°C (34°F ถึง 45°F)

การปฏิบัติงานกับตู้เย็น SAMSUNG Side-By-Side

การใช้งานจอแสดงดิจิตอล

หน้าจอที่แสดงหมายเลข “88” บนส่วนห้องแช่แข็งเป็นจุดแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของห้องแช่แข็ง
หน้าจอที่แสดงหมายเลข “88” บนส่วนห้องแช่เย็นเป็นจุดแสดงอุณหภูมิปัจจุบันของห้องแช่เย็น

RSA1W (Vacation)

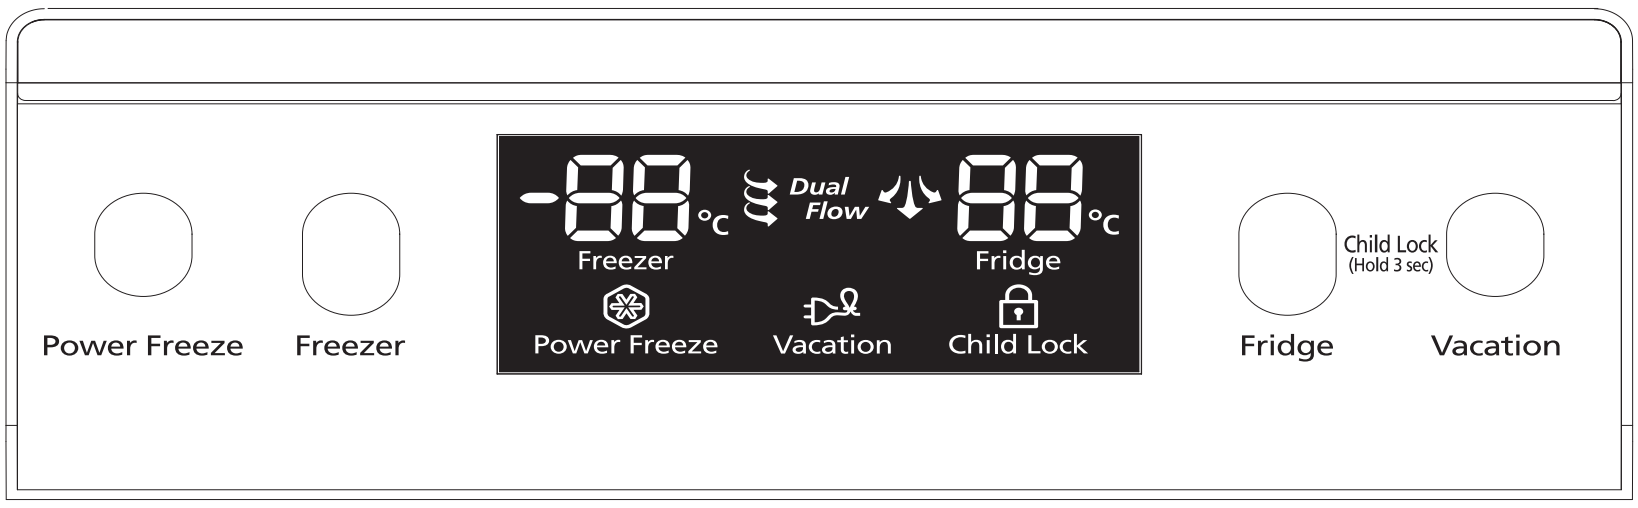

RSA1W (Power Cool)

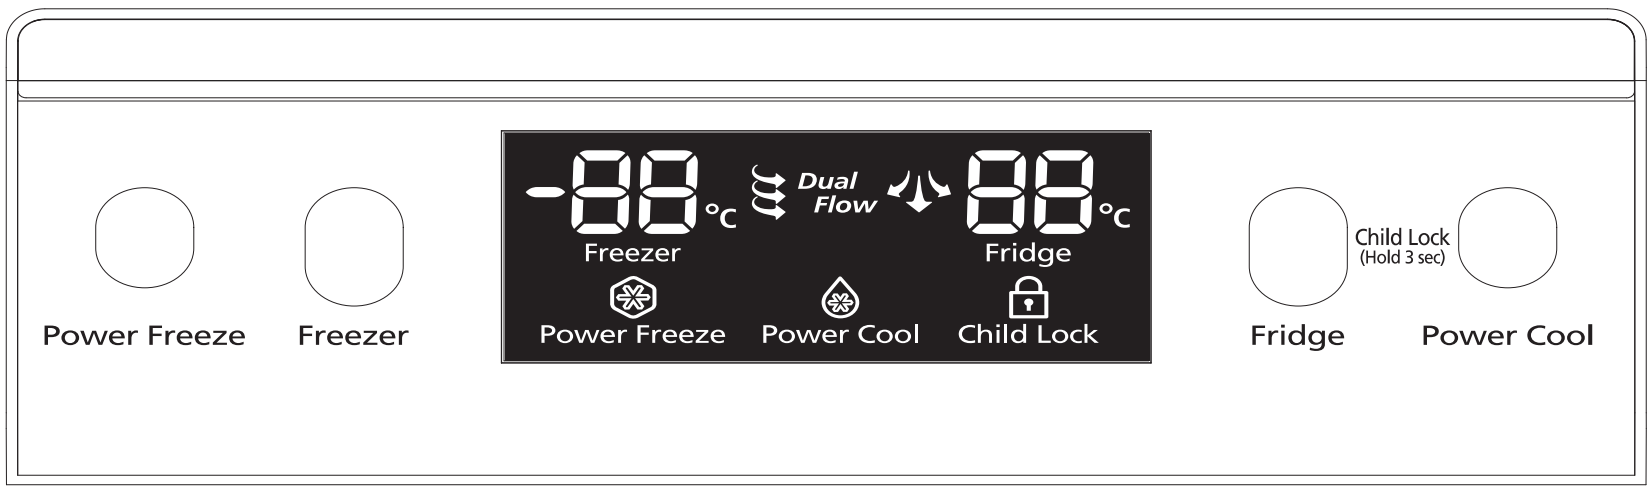

Power Freeze (พาวเวอร์ฟรีซ)

ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน “Power Freeze” (พาวเวอร์ฟรีซ)
เมื่อคุณต้องการยกเลิก เพียงกดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อยกเลิกโหมด “Power Freeze” (พาวเวอร์ฟรีซ)

มื่อคุณเลือกฟังก์ชันนี้ การบริโภคพลังงานของตู้เย็นจะเพิ่มสูงขึ้น
คุณควรเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนแช่อาหารจำนวนมากในห้องแช่แข็ง

Child Lock (ระบบนิรภัยสำหรับเด็ก)

ไอคอนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันนิรภัยสำหรับเด็กด้วยการกดปุ่ม Vacation (เวเคชัน) หรือปุ่ม Power Cool (พาวเวอร์คูล) ร่วมกับปุ่ม Fridge (ฟริดจ์) พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที กดสองปุ่มเดิมนี้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อยกเลิกการใช้งาน

การควบคุมอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิห้องแช่แข็ง

คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิห้องแช่แข็งได้ระหว่าง -14°C (8°F) ถึง -25°C (-14°F) เพื่อให้เหมาะต่อความต้องการของคุณ กดปุ่ม Freezer (ฟรีซเซอร์) ซ้ำๆ กันจนกว่าอุณหภูมิที่คุณต้องการจะแสดงขึ้นบนหน้าจอโปรดสังเกตว่าอาหารประเภทไอศครีมอาจละลายที่อุณหภูมิ -16°C (4°F) ตัวเลขแสดงอุณหภูมิที่หน้าจอจะเปลี่ยนตามลำดับจาก -14°C (8°F) ถึง -25°C (-14°F) เมื่อแสดงตัวเลขอุณหภูมิถึง -14°C (8°F) ระบบจะเริ่มต้นแสดงอีกครั้งที่ -25°C (-14°F) ห้าวินาทีหลังจากตั้งค่าอุณหภูมิใหม่ หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิห้องแช่แข็งในปัจจุบันอีกครั้ง อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามการปรับอุณหภูมิของห้องแช่แข็ง

การควบคุมอุณหภูมิห้องแช่เย็น

คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิห้องแช่เย็นได้ระหว่าง 7°C (46°F) ถึง 1°C (34°F) เพื่อให้เหมาะต่อความต้องการของคุณ กดปุ่ม Fridge (ฟริดจ์) ซ้ำๆ กันจนกว่าอุณหภูมิที่คุณต้องการจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ กระบวนการควบคุมอุณหภูมิของห้องแชเย็นทำงานเหมือนกับกระบวนการของห้องแช่แข็ง กดปุ่ม Fridge (ฟริดจ์) เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่คุณต้องการ หลังจากสองถึงสามวินาที ห้องแช่เย็นจะเริ่มไต่ระดับไปยังอุณหภูมิที่ตั้งค่าใหม่ และจะมีการแสดงให้เห็นบนหน้าจอ

อุณหภูมิของห้องแช่แข็งหรือห้องแช่เย็นอาจเพิ่มขึ้นจากการเปิดประตูบ่อยเกินไป หรือมีอาหารอุ่นหรือร้อนจำนวนมากแช่อยู่ในห้องทั้งสองข้าง
เหตุดังกล่าวอาจทำให้จอแสดงกระพริบ เมื่อห้องแช่แข็งและห้องแช่เย็นกลับมาสู่อุณหภูมิปกติ หน้าจอแสดงจะหยุดกระพริบ

ถ้าหน้าจอยังกระพริบต่อไป คุณอาจต้อง “รีเซ็ต” ตู้เย็นใหม่อีกครั้ง ให้ลองถอดปลั๊กตู้เย็น แล้วรอประมาณ 10 นาทีก่อนเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง

การปฏิบัติงานตู้เย็น SAMSUNG Side-By-Side

การใช้ช่องทำน้ำแข็ง และช่องกดน้ำเย็น

การใช้ช่องทำน้ำแข็ง

1. เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์องศา คุณสามารถใช้ถาดน้ำแข็งเพื่อทำน้ำแข็ง
2. นำถาดน้ำแข็งออกมา1 จากชั้น 2 ก่อน แล้วเทน้ำสะอาด (ไม่ควรใช้น้ำอุ่น) ลงไปในถาดในปริมาณพอเหมาะ จากนั้นใส่ถาดกลับเข้าไปในช่องตามแนวราง
3. รอสักครู่ (สองถึงสามชั่วโมง) น้ำในถาดจะกลายเป็นน้ำแข็ง ถ้าคุณจะใช้น้ำแข็ง โปรดดึงถาดออกมาจากช่อง
4. จับที่สุดปลายถาดน้ำแข็งทั้งสองด้วยมือทั้งสองข้าง แล้วหมุนตามที่แสดงในภาพ น้ำแข็งจะออกมาจากถาด นำน้ำแข็งใส่แก้วหรือถาดเพื่อใช้ต่อไป

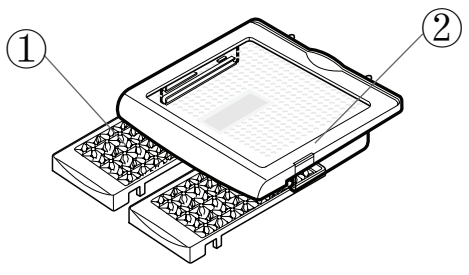

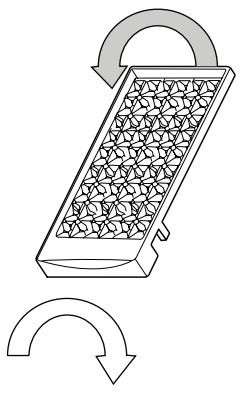

การใช้ช่องกดน้ำเย็น

วางแก้วใต้หัวจ่ายน้ำ แล้วใช้แก้วน้ำของคุณผลักก้านจ่ายน้ำเบาๆ ดูให้แน่ใจว่าแก้วน้ำอยู่ตรงกับหัวจ่ายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำหก

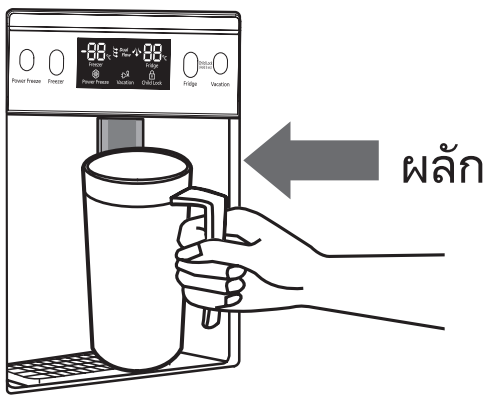

ชั้นและช่องวาง

ห้องแช่แข็ง

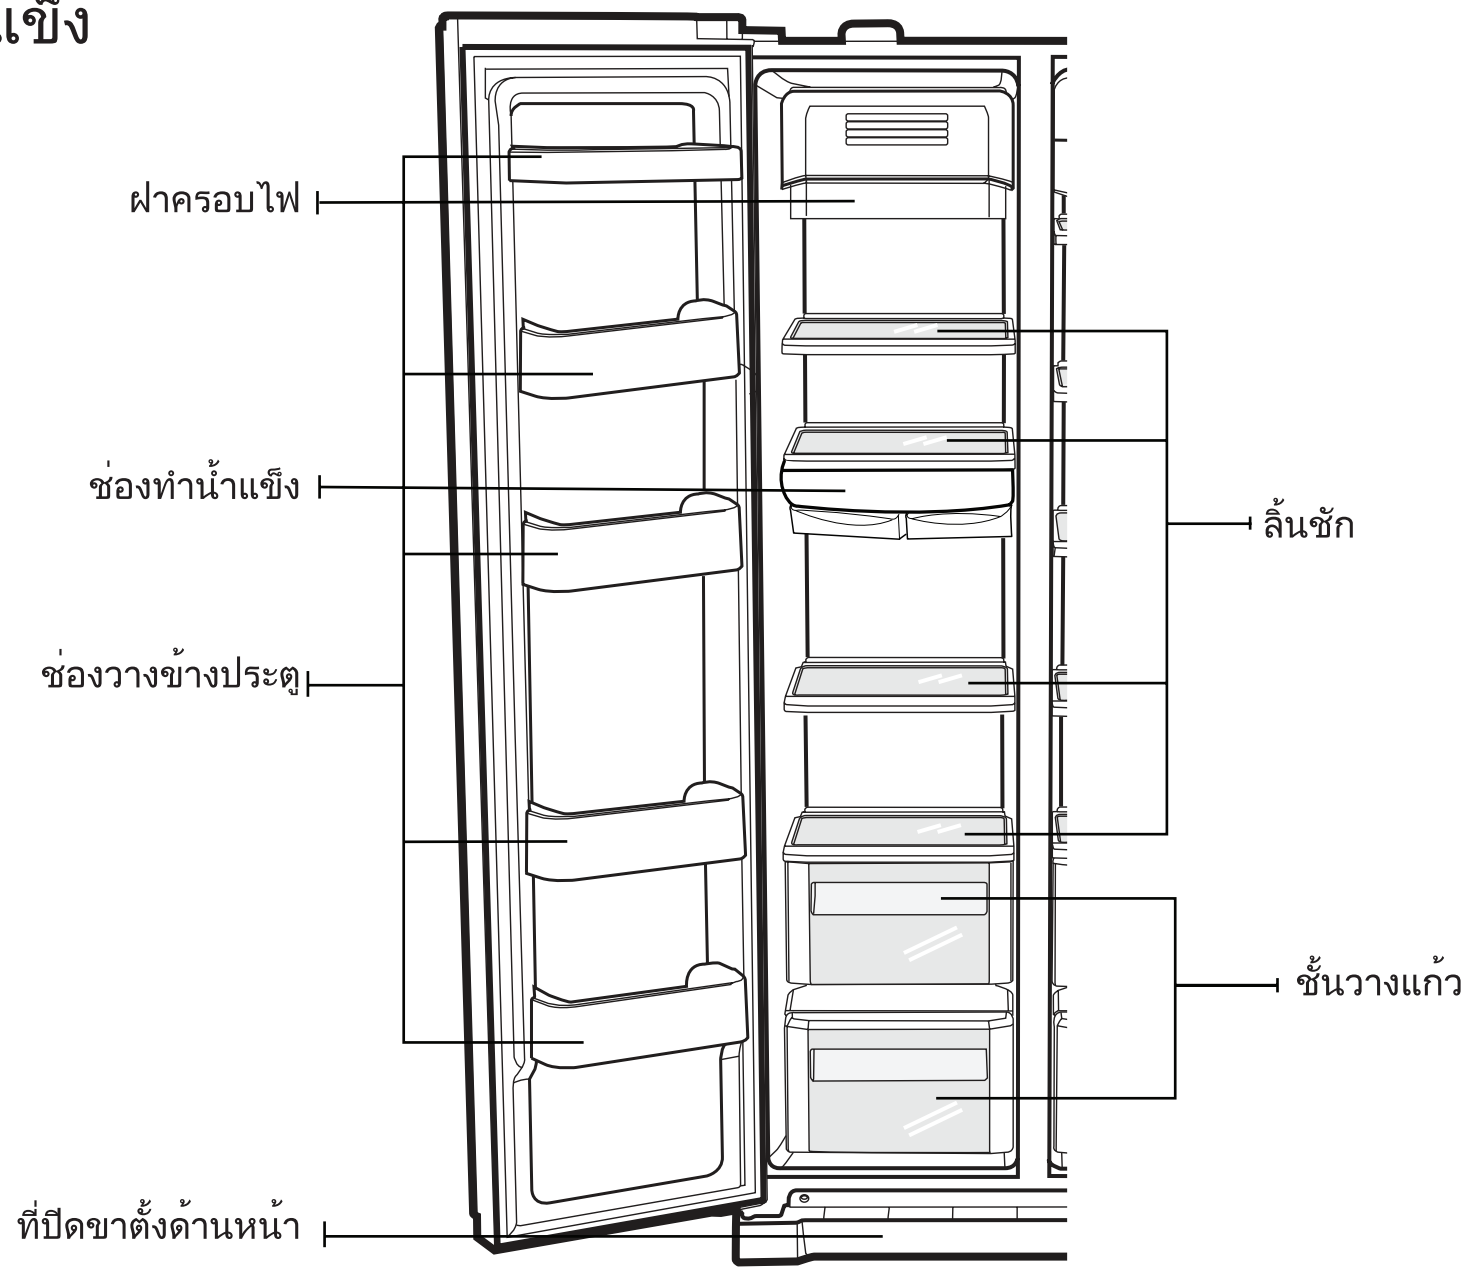

ห้องแช่เย็น

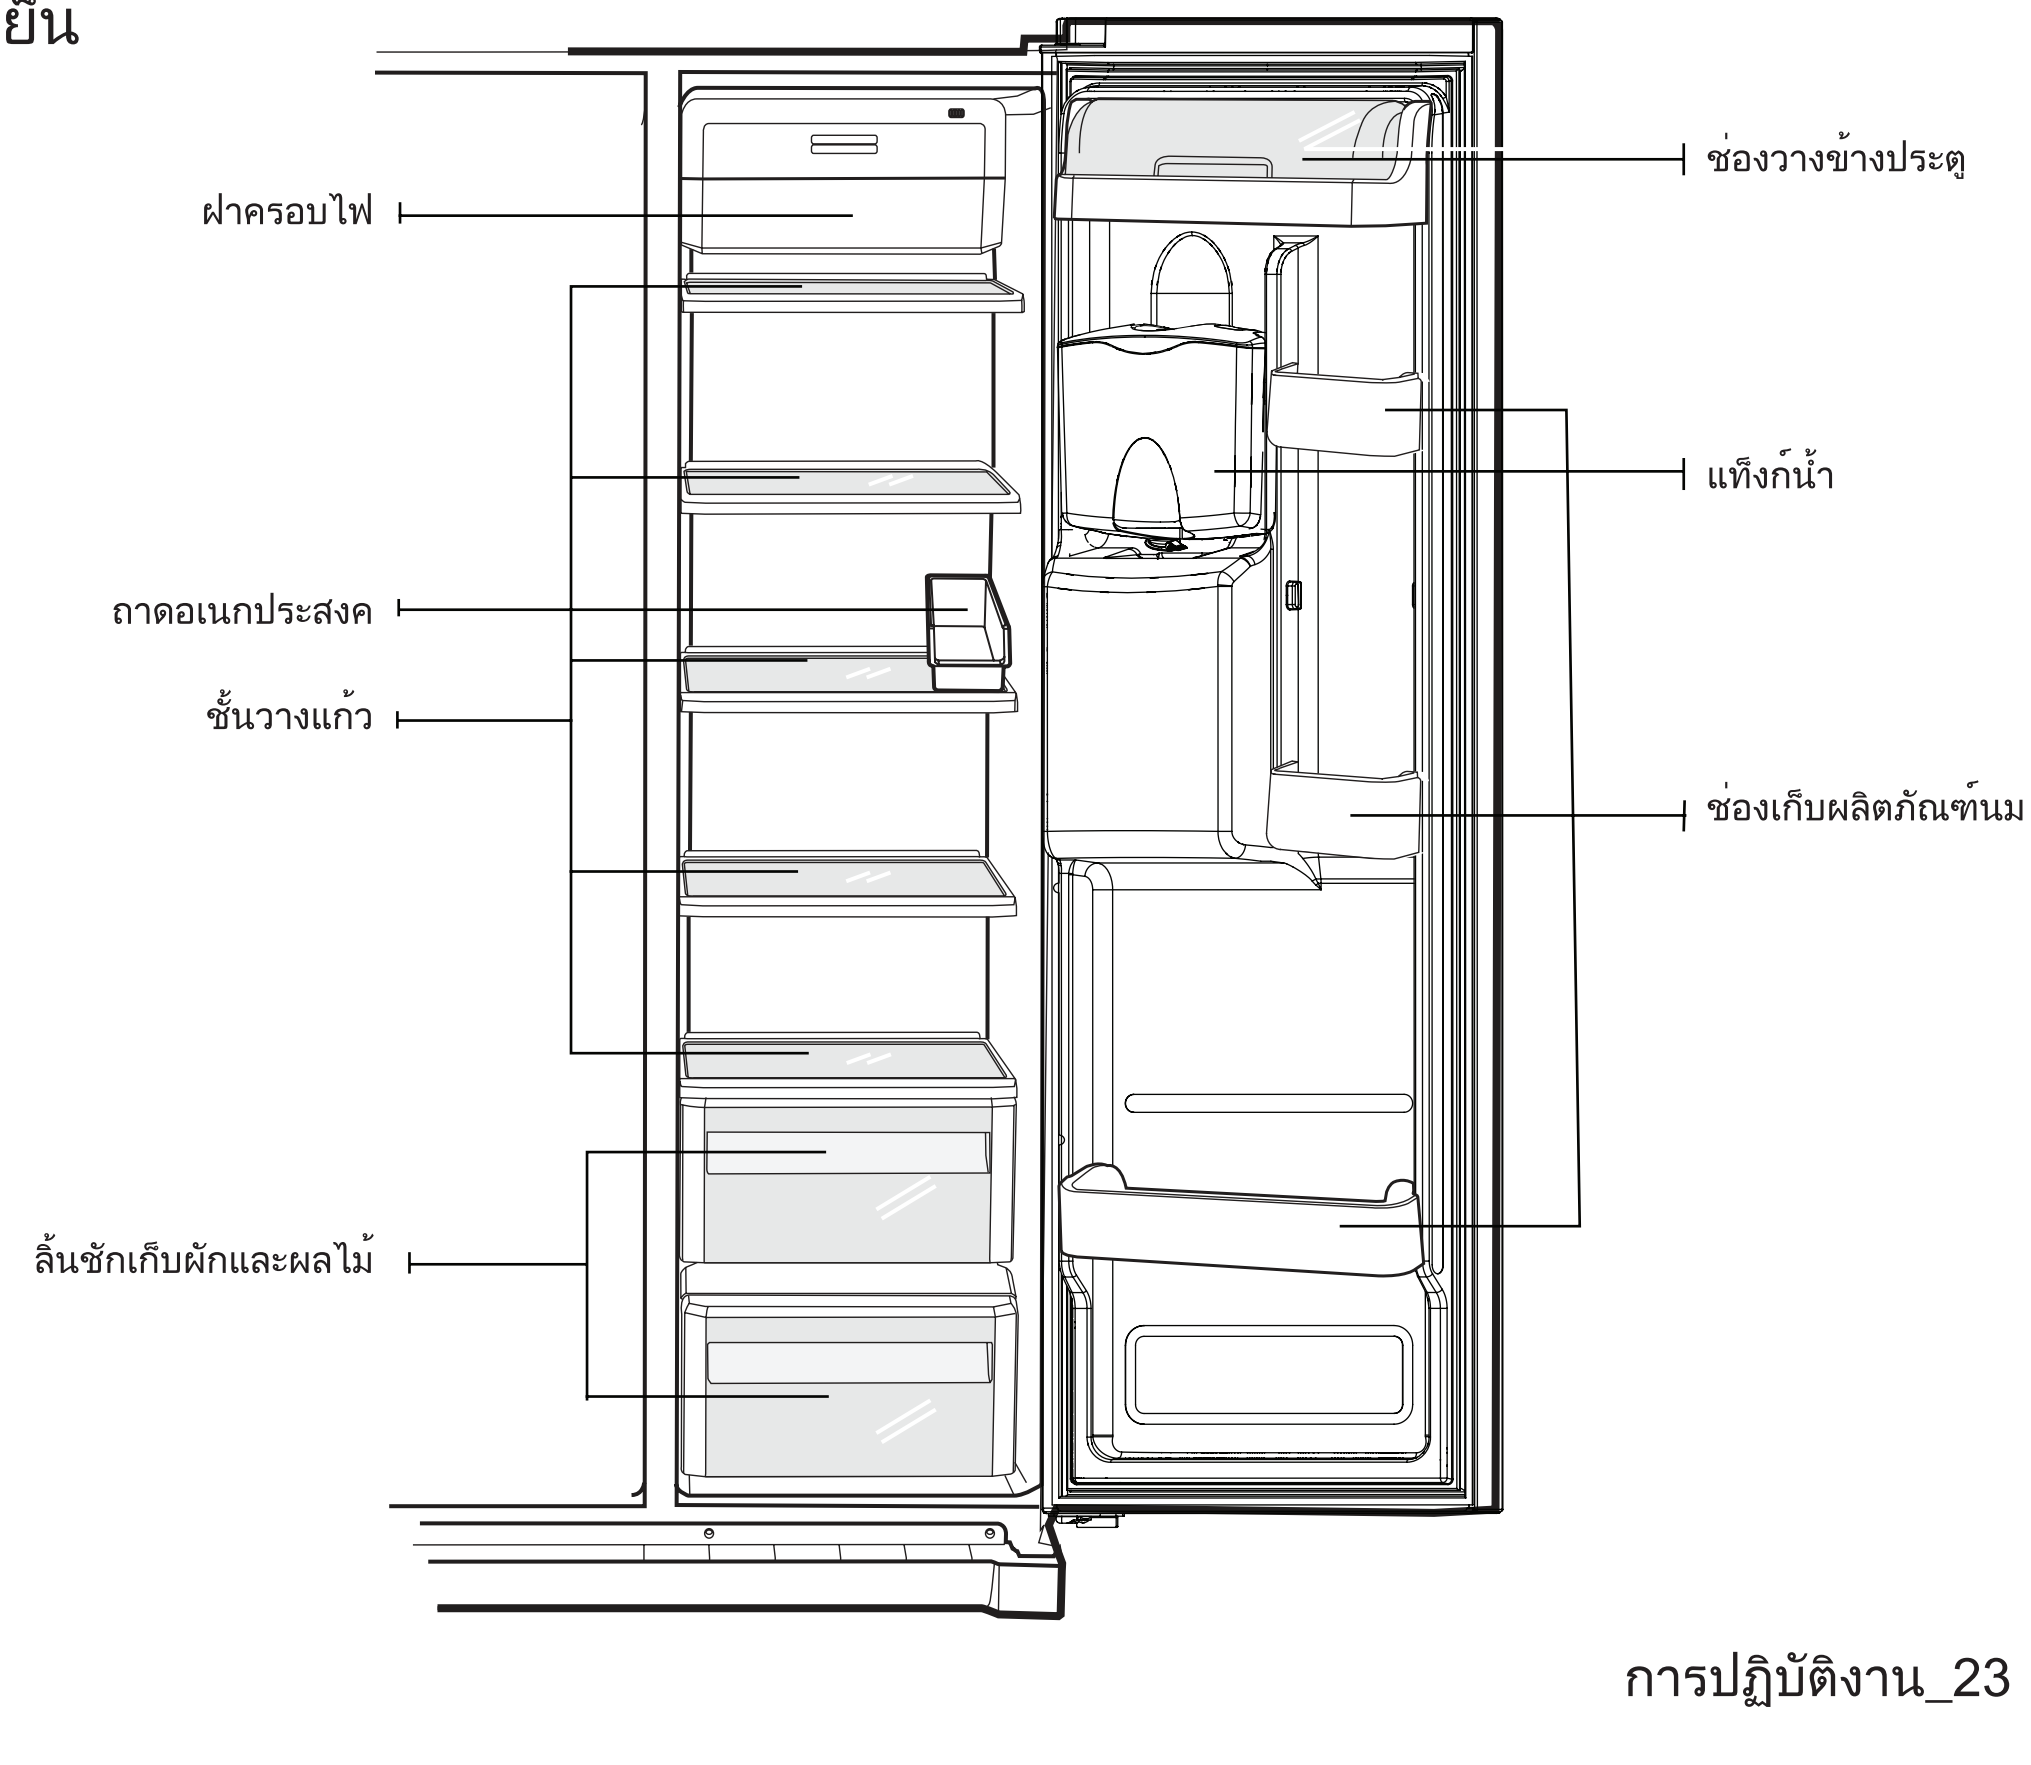

การปฏิบัติงานกับตู้เย็น SAMSUNG Side-By-Side

การเก็บอาหาร

การแช่อาหารในห้องแช่แข็ง

ตู้เย็น Samsung Side-By-Side ได้รับการออกแบบให้มีคุณลักษณะและฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณประหยัดเนื้อที่ได้มากที่สุด ต่อไปนี้คือเนื้อที่แบ่งเป็นสัดส่วนที่เราออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการในการเก็บอาหารให้ได้ยาวนานและสดใหม่อยู่เสมอของคุณ โปรดทราบว่าในการป้องกันน้ำแข็งจากกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ ควรเก็บอาหารที่แช่ไว้ในภาชนะปิดสนิทมากที่สุด

เพื่อเนื้อที่ที่เพิ่มมากขึ้น คุณสามารถนำลิ้นชักห้องแช่แข็งด้านบนออกได้ เนื่องจากไม่มีผลใดๆ ต่ออุณหภูมิความเย็นต่อเนื่อง และการปฏิบัติงานของกลไกตู้เย็น ความจุพื้นที่จัดเก็บอาหารที่แสดงอย่างเป็นทางการของส่วนอาหารแช่แข็งคำนวณโดยการนำลิ้นชักทั้งหมดออก

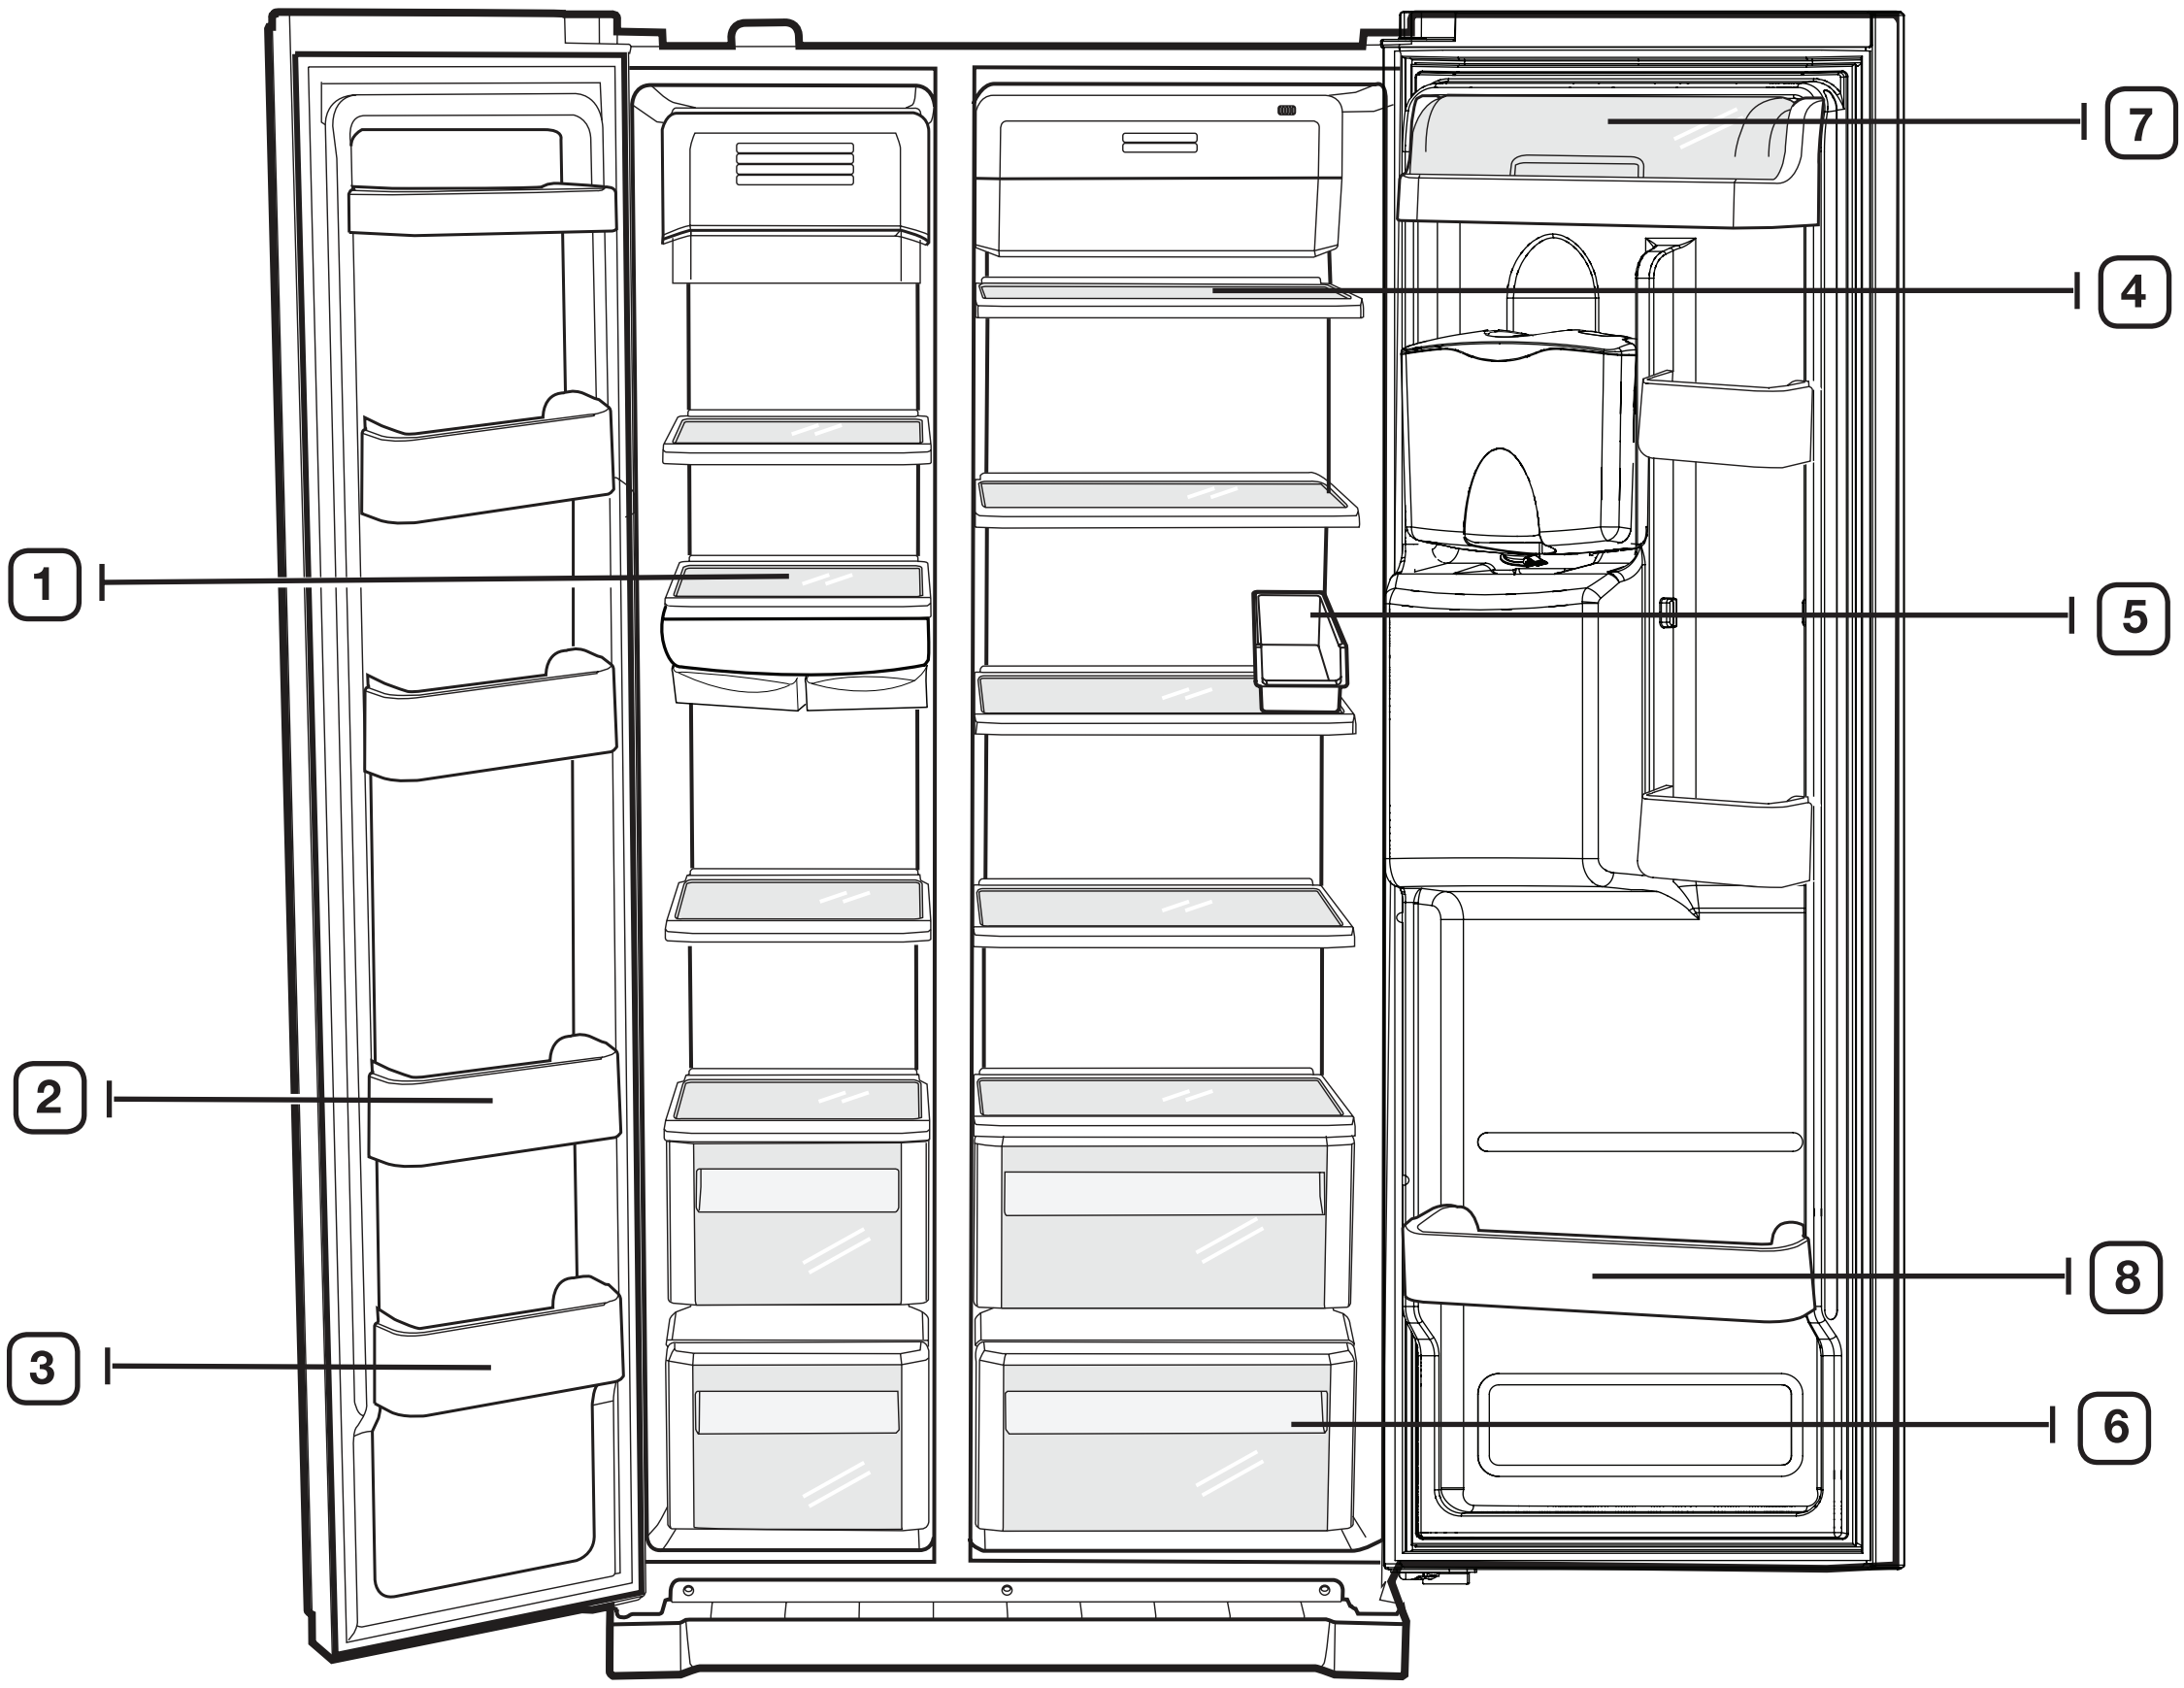

การแช่อาหารในห้องแช่แข็ง

1	ชั้นวาง	สามารถใช้วางอาหารแช่แข็งได้ทุกชนิด	
2	ช่องวางข้างประตู	สามารถใช้วางอาหารแช่แข็งชิ้นเล็กๆ ได้	
3	ลิ้นชัก	ใช้เก็บเนื้อสัตว์หรืออาหารแห้งได้เหมาะที่สุด ควรห่ออาหารที่แช่อย่างแน่นหนาด้วยกระดาษฟอยล์หรือวัสดุใช้ห่อหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ ที่เหมาะสม	

การแช่อาหารในห้องแช่เย็น

4	ชั้นวาง	ออกแบบเพื่อต้านทานการแตกหักชั้นวางสามารถใช้วางอาหารและเครื่องดื่มได้ทุกชนิด รอยเป็นรูปวงกลมบนพื้นผิวแก้วเป็นปรากฏการณ์ปกติ และโดยทั่วไปสามารถใช้ผ้าสะอาดเปียกหมาดๆเช็ดออกได้	
5	ถาดอเนกประสงค์	เหมาะที่สุดในการเก็บไข่ วางถาดอเนกประสงค์บนชั้นวางเพื่อการหยิบใช้ได้สะดวก	
6	ลิ้นชักเก็บผักและผลไม	มีหน้าที่ในการเก็บรักษาความสดใหม่ของผักและผลไม้ที่แช่ของคุณได้รับการออกแบบให้ควบคุมระดับความชื้นภายในตัวลิ้นชัก	
7	ช่องเก็บผลิตภัณฑ์นม	สามารถใช้เก็บผลิตภัณฑ์นมชิ้นเล็กๆ เช่นเนย หรือมาการีนโยเกิร์ต หรือก้อนครีมชีส	
8	ช่องวางข้างประตู	ออกแบบเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่เทอะทะ เช่น แกลลอนนมสด หรือขวดและภาชนะขนาดใหญ่	

ควรจัดวางขวดให้ชิดกันเพื่อที่จะได้ไม่เอียงแล้วหล่นขณะเปิดตู้เย็น

คำเตือน

- ถ้าคุณวางแผนเดินทางเป็นเวลานาน ให้ล้างตู้เย็น นำอาหารทั้งหมดที่แช่ออก แล้วปิดการทำงานตู้เย็น เช็ดความชื้นที่หลงเหลืออยู่ในตู้ออก แล้วเปิดประตูตู้เย็นเอาไว้ การกระทำดังกล่าวช่วยหลีกเลี่ยงกลิ่นและการเจริญเติบโตของเชื้อรา
- ถ้าไม่ใช้ตู้เย็นเป็นเวลานาน โปรดดึงปลั๊กออก
- การเสื่อมสภาพของฉนวนอาจก่อให้เกิดไฟลุกไหม้

การปฏิบัติงานกับตู้เย็น SAMSUNG Side-By-Side

การถอดชิ้นส่วนประกอบออกจากห้องแช่แข็ง

การทำความสะอาดและจัดสัดส่วนภายในห้องแช่แข็งใหม่เป็นเรื่องง่าย

1. ถอดชั้นวางแก้วออกโดยการดึงชั้นวางออกมาจนสุด จากนั้น ยกขึ้นเบาๆ แล้วถอดออก

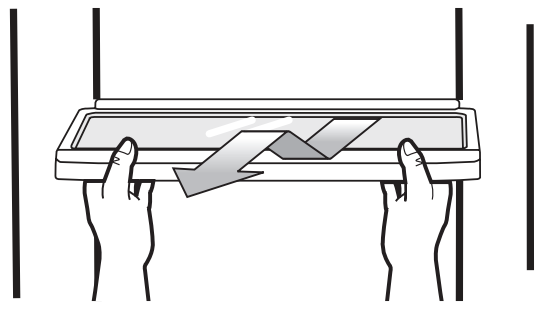

ข้อควรระวัง

ในกรณีที่ชั้นวางไม่มีขอเกี่ยวด้านหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เอียง ควรวางชั้นวาง ให้ลึกในตำแหน่งที่มีตัวยึดชั้นวางไม่ให้เคลื่อนที่ตามรูป มิฉะนั้น ชั้นวางสามารถหล่นออกมา จากตู้เย็นได้

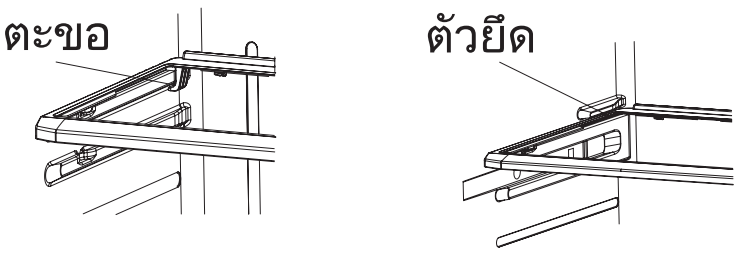

2. ถอดช่องวางข้างประตูด้วยการจับใช้มือทั้งสองข้างจับที่ช่อง แล้วยกขึ้นเบาๆ

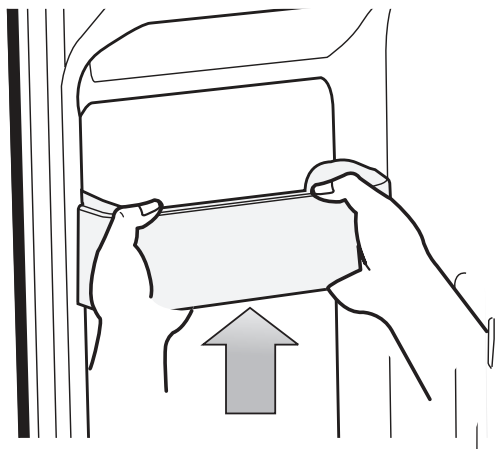

3. ถอดลิ้นชักพลาสติกออกด้วยการดึง และยกขึ้นมาเบาๆ

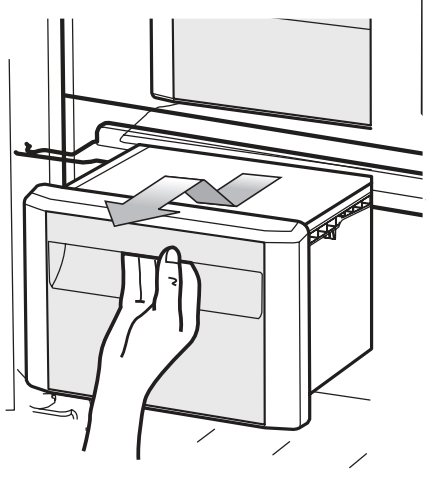

4. ถอดถาดน้ำแข็งออกจากชั้น แล้วยกชั้นขึ้น จากนั้นดึงออกจากห้องแช่เย็น

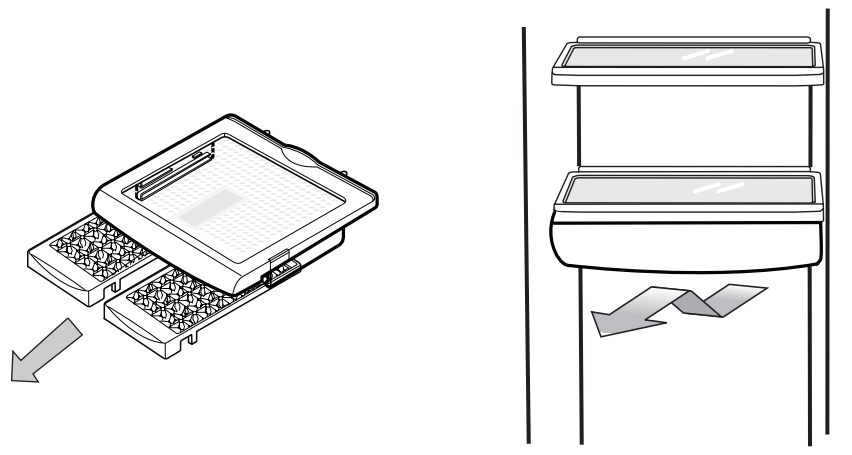

5. ถอดที่ปิดขาตั้งด้านหน้าด้วยการเปิดทั้งประตูห้องแช่แข็งและห้องแช่เย็น แล้วถอดสกรูสามตัวออก เมื่อถอดสกรูออกแล้ว เอาที่ปิดขาตั้งออก ในการประกอบที่ปิดขาตั้งด้านหน้า ให้ใส่กลับเข้าไปที่เดิม แล้วขันสกรูทั้งสามตัวให้แน่น

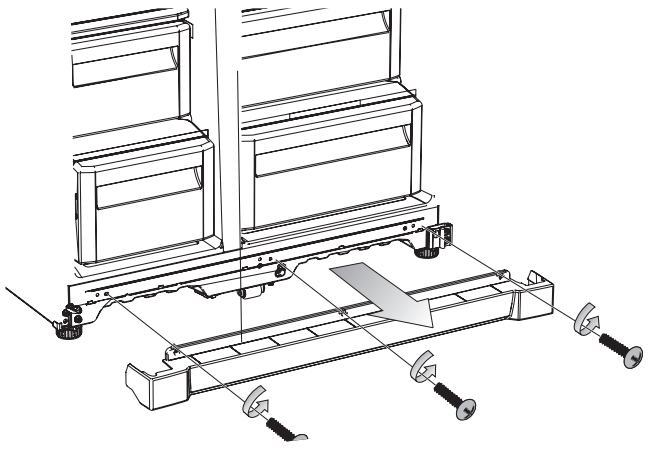

อย่าใช้แรงมากเกินไปในการถอดที่ปิดขาตั้ง มิฉะนั้น ที่ปิดอาจแตกและทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ

การปฏิบัติงานกับตู้เย็น SAMSUNG Side-By-Side

การถอดชิ้นส่วนประกอบออกจากห้องแช่เย็น

1. ถอดชั้นวางแก้วกันน้ำหกด้วยการดึงชั้นออกมาจนสุด จากนั้น ยกขึ้นเบาๆ แล้วถอดออก

ข้อควรระวัง: ในกรณีที่ชั้นวางไม่มีขอเกี่ยวด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้เอียง ควรวางชั้นวาง ให้ลึกในตำแหน่งที่มีตัวยึด ชั้นวางไม่ให้เคลื่อนที่ตามรูป มิฉะนั้น ชั้นวางสามารถหล่นออกมาจากตู้เย็นได้

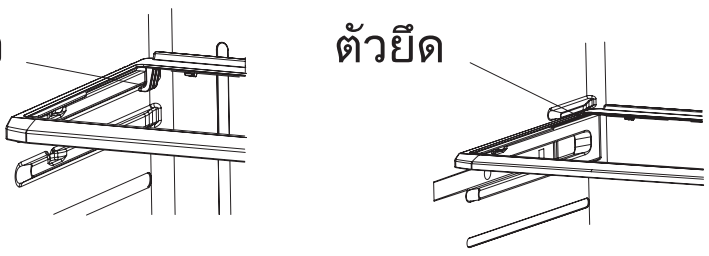

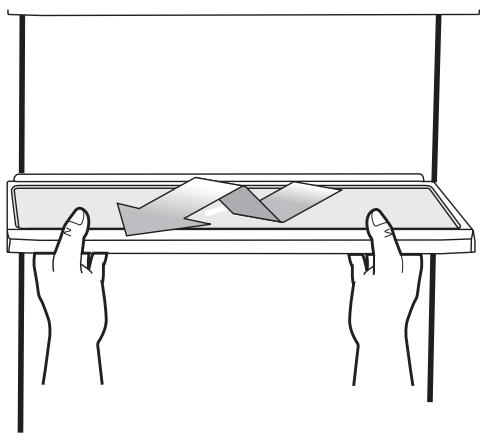

2. ถอดลิ้นชักเก็บผักและผลไม้ออกด้วยการกดที่รอยเว้าที่อยู่ในตัวปิดกล่องเก็บของแห้งและผักด้านซ้ายและขวาแล้วถอดออกด้วยการดึงมาข้างหน้า ใช้มือหนึ่งจับลิ้นชัก ยกขึ้นเล็กน้อยขณะดึงเข้าหาตัว แล้วนำออกจากตู้เย็น

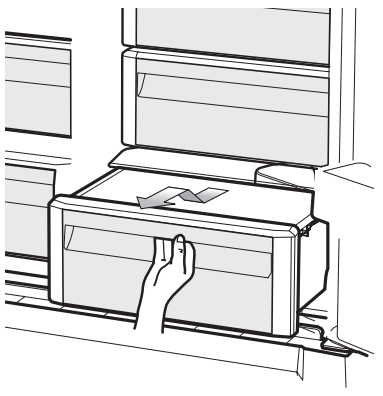

3. ถอดช่องวางแกลลอนข้างประตูด้วยการจับใช้มือทั้งสองข้างจับที่ช่อง แล้วยกขึ้นเบาๆ

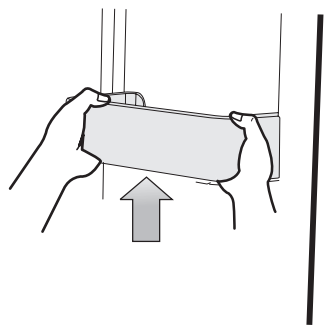

4. ผลักด้ามตัวรั้งเคส ยกแท็งก์น้ำขึ้น แล้วถอดออก

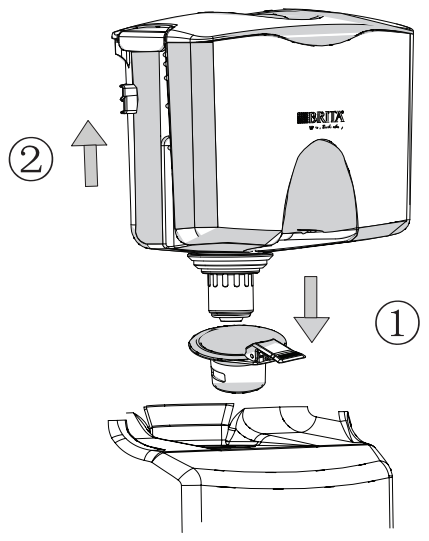

ก่อนการถอดชิ้นส่วนประกอบใดๆ ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีอาหารกีดขวางอยู่ หากเป็นไปได้ ให้นำอาหารออกไปด้วยพร้อมกันเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

การปฏิบัติงานกับตู้เย็น SAMSUNG Side-By-Side

การทำความสะอาดตู้เย็น

การดูแลรักษาตู้เย็น Samsung Side-By-Side ของคุณช่วยยืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ ช่วยให้ไม่มีกลิ่นและปราศจากเชื้อโรค

การทำความสะอาดภายใน

ทำความสะอาดกำแพงด้านในและชิ้นส่วนประกอบด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านิ่ม คุณสามารถถอดลิ้นชักและชั้นวางออกเพื่อการทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมตรวจดูให้มั่นใจว่าคุณเช็ดทุกชิ้นจนแห้งดีแล้วก่อนประกอบกลับเข้าที่เดิมในตู้เย็น

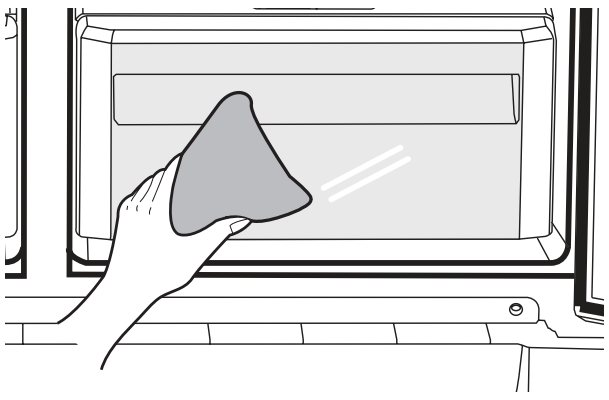

การทำความสะอาดภายนอก

เช็ดแผงควบคุมและแผงจอดิจิตอลด้วยผ้านุ่มสะอาด ฉีดน้ำลงบนผ้าที่ใช้เช็ดทำความสะอาดแทนการฉีดใส่ผิวตู้เย็นโดยตรง การกระทำดังกล่าวเป็นการกระจายความชื้นลงสู่พื้นผิวของตู้ได้อย่างทั่วถึง ประตู ด้ามจับ และพื้นผิวตู้ควรทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม ในการรักษารูปลักษณ์ให้ใหม่อยู่เสมอ ควรขัดเงาผิวภายนอกตู้เย็นหนึ่งหรือสองครั้งต่อไป

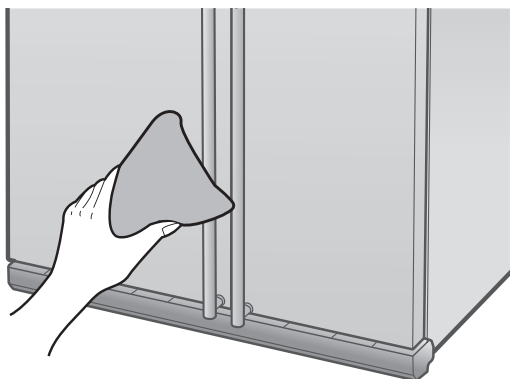

ค่าเตือน

ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือ Clorox™ ในการทำความสะอาด เนื่องจากสามารถก่อความเสียหายให้พื้นผิวเครื่องใช้ไฟฟ้าและสามารถก่อให้เกิดไฟลุกไหม้ได้

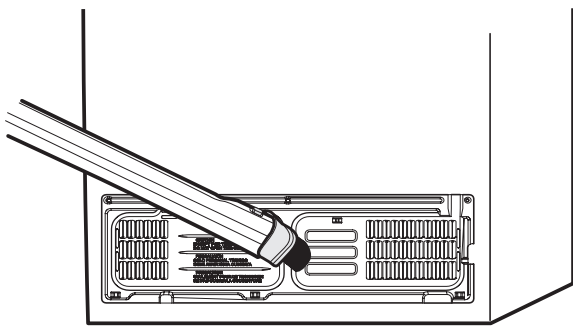

การทำความสะอาดขอบยางประตู

ถ้าขอบยางประตูสกปรก ประตูอาจปิดไม่สนิทส่งผลให้ตู้เย็นทำงานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำความสะอาดประตูด้วยผงซักฟอกอ่อนๆ และผ้าชุบน้ำหมาดๆ เพื่อรักษาขอบยางประตูไม่ให้มีฝุ่นละอองเกาะ เช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่มสะอาด

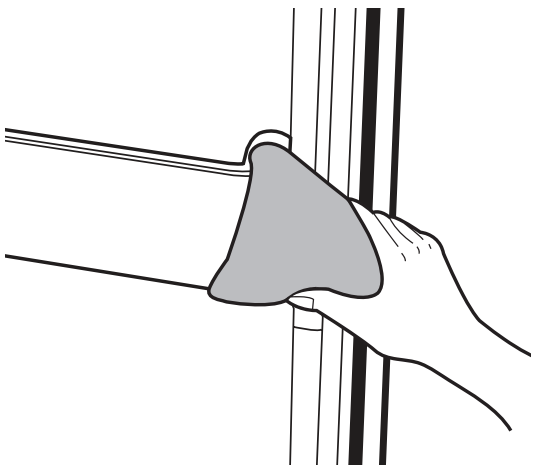

ข้อควรระวัง

ห้ามฉีดน้ำใส่ตู้เย็นในขณะที่ตู้เย็นเสียบปลั๊กอยู่ เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามทำความสะอาดตู้เย็นด้วยน้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือน้ำยาล้างรถ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อไฟลุกไหม้

การปฏิบัติงานกับตู้เย็น SAMSUNG Side-By-Side

การเปลี่ยนหลอดไฟ

ข้อควรระวัง

อย่าเปลี่ยนหลอดไฟ LED ด้วยตัวเอง และโปรดติดต่อช่างซ่อมผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็น
และตรวจดูให้แน่ใจว่าหลอดไฟ LED เหมือนกันกับหลอดไฟดวงเก่า อย่าทำฝาครอบหลอดไฟแตก

การใช้ประตู

ประตูตู้เย็นมีคุณสมบัติพิเศษในการเปิดและปิดประตูที่รับประกันว่าประตูของตู้นั้นสามารถปิดได้อย่างสนิทไม่ติดขัด หลังจากเปิดเกินระยะหนึ่งแล้ว ประตูจะ “ชะงัก” และเปิดค้างเอาไว้ เมื่อประตูเลื่อนออกไปอีกหลังจากที่ชะงักจนทำให้เปิดค้างเอาไว้ได้แล้ว ประตูจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ตู้เย็นไม่ทำงานโดยสิ้นเชิง หรือไม่เย็นพอ	• ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟตู้เย็นอยู่ • ระบบควบคุมอุณหภูมิบนแผงควบคุมได้รับการตั้งค่าอุณหภูมิอย่างถูกต้อง หรือไม่ให้ลองตั้งค่าอุณหภูมิให้ต่ำลง • ตู้เย็นตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดนแสงแดดโดยตรง หรือใกล้กับแหล่งผลิตความร้อนหรือไม่ • ด้านหลังของตู้เย็นใกล้กับกำแพงทำให้อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวกหรือไม่
อาหารในห้องแช่เย็นกลายเป็นน้ำแข็ง	• ระบบควบคุมอุณหภูมิบนแผงควบคุมได้รับการตั้งค่าอุณหภูมิอย่างถูกต้อง หรือไม่ให้ลองตั้งค่าอุณหภูมิให้อุ่นขึ้น • อุณหภูมิห้องต่ำมากหรือไม่ • คุณแช่อาหารที่มีส่วนประกอบเป็นน้ำสูงไว้ที่ส่วนที่เย็นที่สุดของห้องแช่เย็น หรือไม่ ให้ลองย้ายอาหารเหล่านั้นไปแช่ในส่วนของห้องแช่เย็นที่เย็นน้อยกว่า
คุณได้ยินเสียงแปลกๆ	• ตรวจสอบว่าตู้เย็นตั้งวางได้ระดับอย่างมั่นคง • ด้านหลังของตู้เย็นใกล้กับกำแพงทำให้อากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวกหรือไม่ • มีอะไรหล่นอยู่ข้างหลังหรือใต้ตู้เย็นหรือไม่ • เสียง “ติ๊ก” ดังออกมาจากในตู้เย็น เสียงนี้เป็นเรื่องปกติ และเกิดขึ้นจากชิ้นส่วนประกอบหลายชิ้นที่หดหรือขยายตัวตามอุณหภูมิภายในของตู้เย็น
มุมด้านหน้าและด้านข้างของตู้เย็นเกิดความร้อน และมีหยดน้ำเกาะ	• ความร้อนบางชนิดเป็นเรื่องปกติเนื่องจากตัวสลายการควบแน่นติดตั้งอยู่ที่มุมด้านหน้าของตู้เย็นเพื่อหลีกเลี่ยงการควบแน่น • ตู้เย็นเปิดแง้มอยู่หรือไม่ การควบแน่นสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน
น้ำแข็งไม่ผลิต	• คุณรอเป็นเวลา 12 ชั่วโมงหลังจากใส่น้ำในช่องน้ำแข็งหรือไม่ • อุณหภูมิห้องแช่แข็งอุ่นเกินไปหรือไม่ ให้ลองตั้งค่าอุณหภูมิห้องแช่แข็งให้ต่ำลง
คุณได้เสียงคล้ายน้ำเดือดจากตู้เย็น	• เป็นเรื่องปกติ เสียงคล้ายน้ำเดือดเกิดจากสารทำความเย็นของตู้เย็นไหลเวียนอยู่ในตู้เย็น
มีกลิ่นเหม็นในตู้เย็น	• มีอาหารเน่าเสียอยู่ในตู้เย็นหรือไม่ • อาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ปลา) ควรเก็บมิดชิดในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท • ทำความสะอาดห้องแช่แข็งของคุณเป็นประจำ และกำจัดอาหารที่เน่าเสียหรือสงสัยว่าจะเน่าเสียทิ้ง
น้ำแข็งเกาะบนกำแพงในห้องแช่แข็ง	• ช่องระบายอากาศอุดตันหรือไม่ เอาสิ่งกีดขวางออกเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก • จัดที่ว่างระหว่างอาหารที่แช่ให้เพียงพอเพื่อการไหลเวียนของอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ • ประตูห้องแช่แข็งปิดสนิทหรือไม่
ช่องกดน้ำไม่ทำงาน	• มีน้ำอยู่ในแท็งก์น้ำที่ประตูห้องแช่เย็นหรือไม่ • วาล์วจ่ายน้ำเสียหายหรือไม่

DA68-02439U REV(0.0)